SC7400 SERIES

Vacuum Cleaner
user manual

Planet First 100 % Recycled Paper

This manual is made with 100 % recycled paper.

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

ENGLISH

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
  Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
  Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag.
  Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
  Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources.
  Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly.
  Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
  Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 05

05 Assembling the cleaner

OPERATING THE CLEANER 06

06 Power cord
06 On/off switch
07 Power control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 09

09 Using accessory
10 Maintain floor tools
13 Check filter indicator
13 Changing the dust bag
14 Cleaning inlet filter
14 Cleaning outlet filter
14 Change the battery (Optional)

TROUBLESHOOTING 15

ASSEMBLING THE CLEANER

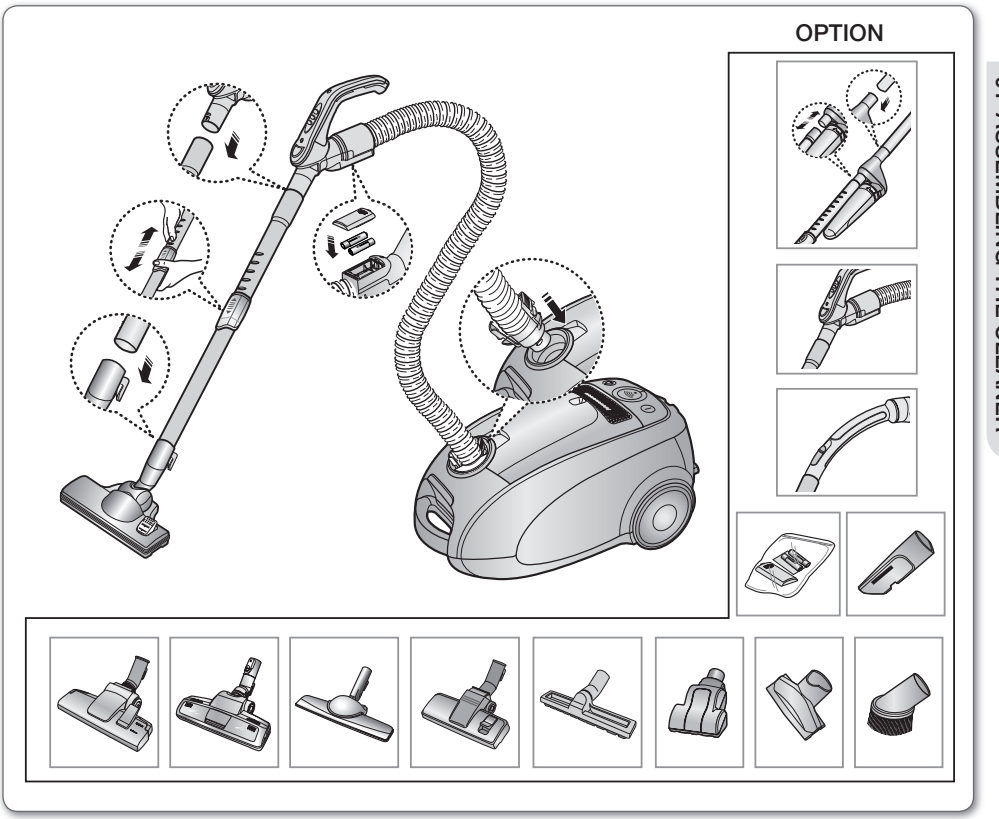

- Features may vary according to model. Refer to 5,6 page.

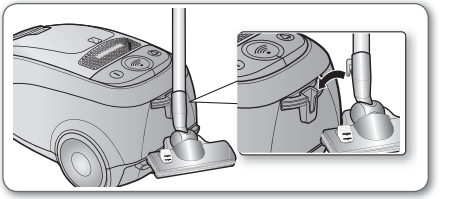

- For storage, park the floor nozzle.

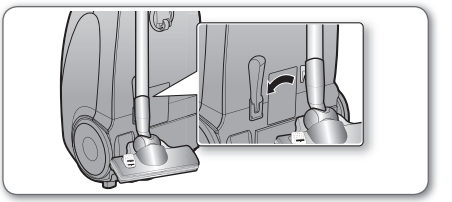

operating the cleaner

POWER CORD

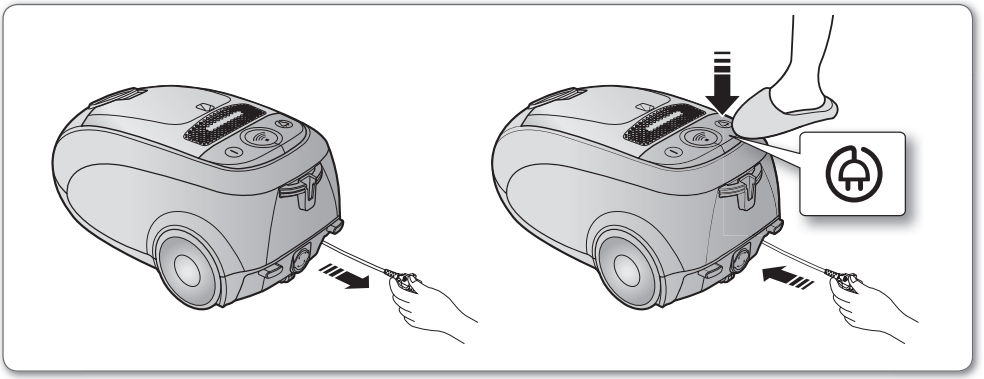

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

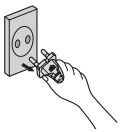

ON/OFF SWITCH

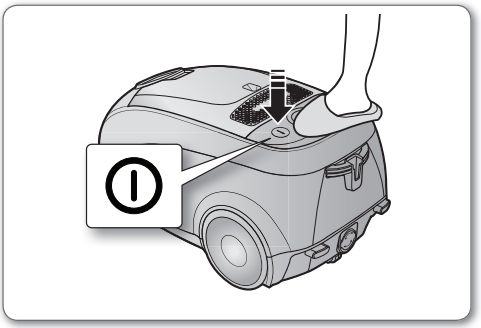

POWER CONTROL

Body-control type (Optional)

- HOSE

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

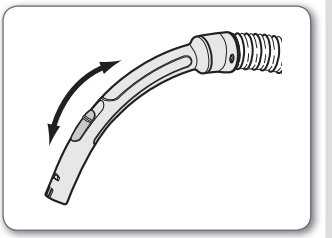

- BODY (VOLUME TYPE ONLY)

To control power level, just slide the power control bottom right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

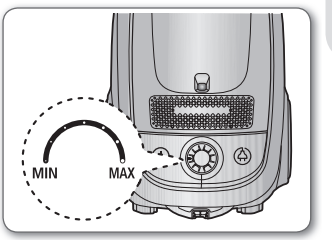

- USING THE BLOWER

Located on the left rear side of the cleaner.

1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.
2) Connect the hose clamper to the blow hole.

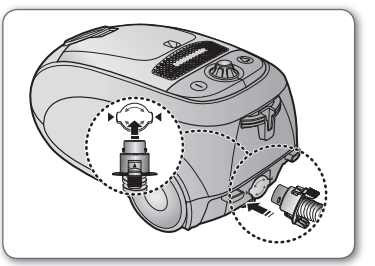

operating the cleaner

Remote-control type (Optional)

- HOSE

1. Vacuum cleaner ON/OFF
Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner.
Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Vacuum cleaner MIN/MID
Press the MIN/MID button to operate the vacuum at a low level (for curtain cleaning, etc.).
Press again to operate the vacuum in a MID mode.

3. Using at MAX
Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

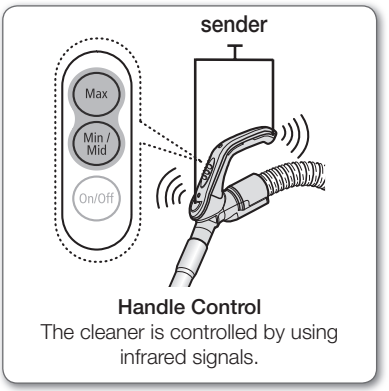

Handle Control
The cleaner is controlled by using infrared signals.

- BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner.
(OFF→ON→OFF)

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

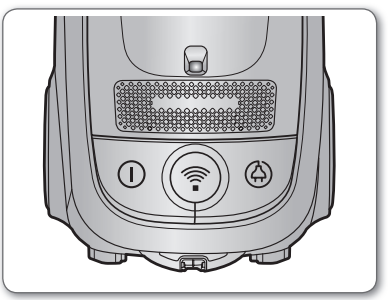

	The ON/OFF button operates the vacuum cleanner or stops it.
	The INFRARED light indicates the part that receives the infra-red signal from the handle control.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Accessory (Optional)

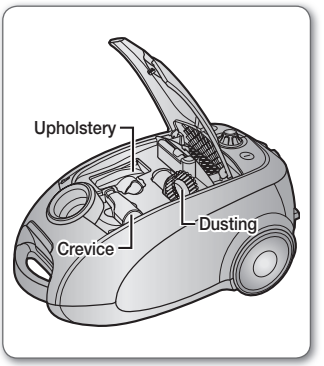

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

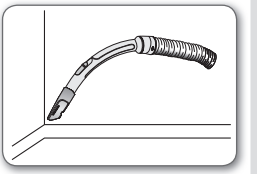

- Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.

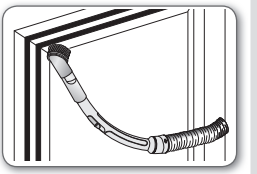

- Upholstery brush - for cushions and drapery.

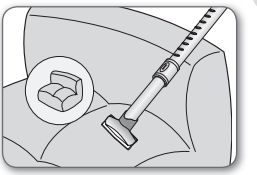

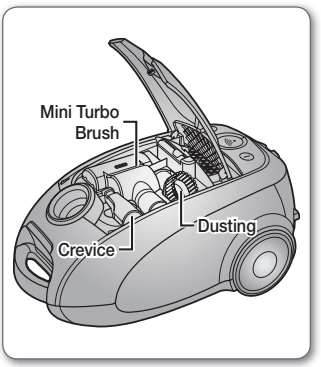

- Crevice tool for radiators, crevices, corner, between cushions.

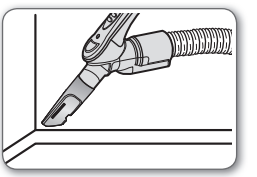

- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

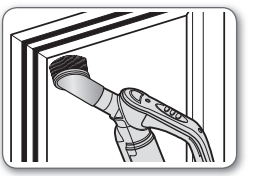

- Use rotating brush action for small areas such as stairs and upholstery.

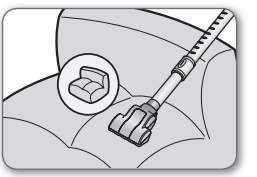

Press gently when using rotating brush to gain maximum cleaning. Too much pressure could cause the brush to stop rotating.

maintain tools and filter

Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

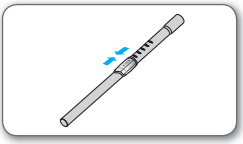

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten.
  This allows for easier removal of waste clogging the tube.

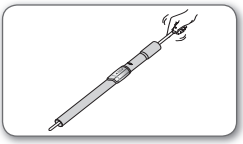

Cleaning the cyclone filter (Optional)

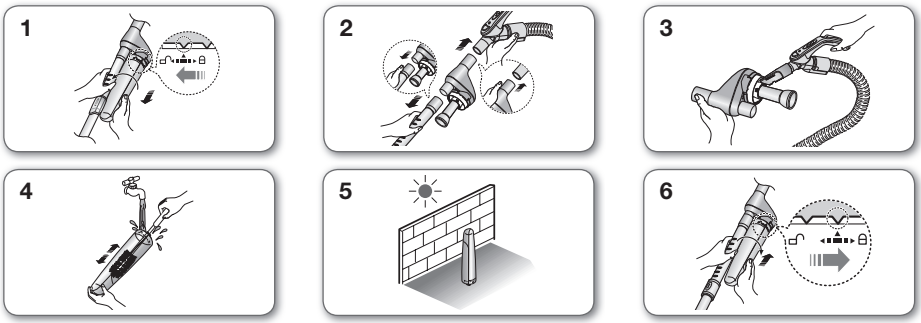

- It is necessary to use Cyclone Filter while cleaning.

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step brush (Optional)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

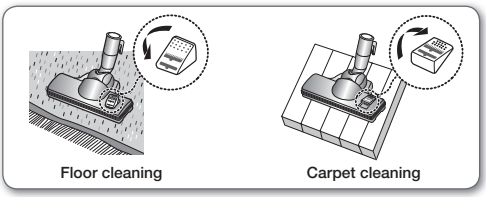

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

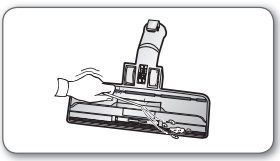

Parquet brush (Optional)

- Vacuum dust in wide area at once.

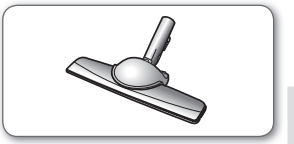

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

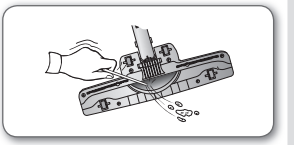

Power turbo plus (Optional)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Push the Open button on the transparent screen cover to separate the cover.

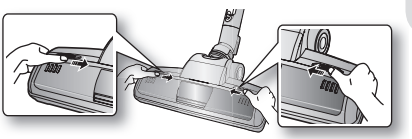

2. Remove the brushbar from the transparent screen.

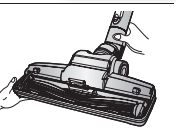

3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.

4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.

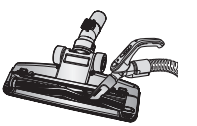

5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.

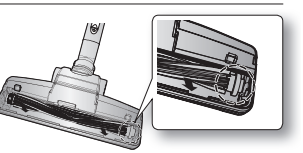

6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

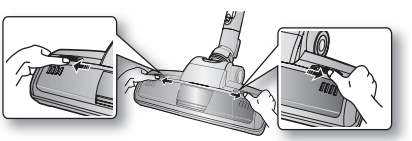

maintain tools and filter

Mini turbo brush (Optional)

- TO REPLACE BRUSHROLL

1. If a clog is present or debris is visible, unscrew the two screws on the back of the Mini turbo brush to remove the faceplate and clear any obstructions.

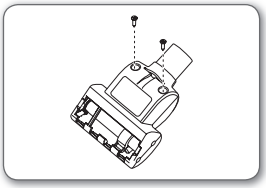

2. Inspect condition of brushroll.
Replace brushroll if brushes are worn down.
To remove brushroll, pull up and out of end slots in nozzle housing.
Insert ends of brushroll into same slots to replace.

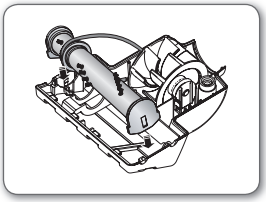

Inspect belt to ensure that it is in good condition.
If belt is broken or cracked, replace belt according to To Replace Belt instructions.

3. Using at MAX.
Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

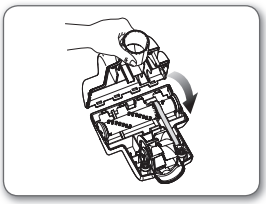

- TO REPLACE BELT

1. Remove bottom plate.
See figure in To Replace Brushroll instructions.

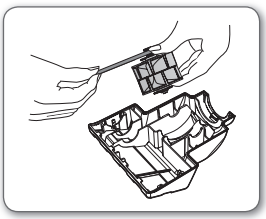

2. Loop one end of new belt around shaft of pulley.

3. Loop other end of belt around designated area for it on brushroll. Insert brushroll into slots in nozzle housing.
See figure in To Replace Brushroll instructions.

4. Fit Mini turbo brush back together as described in To Replace Brushroll instructions.

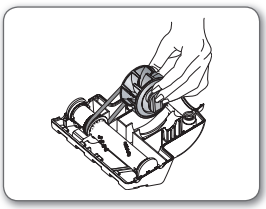

CHECK FILTER INDICATOR

- If the “Filter Check” indicator turns to red color while you are cleaning, the dust bag requires replacement.

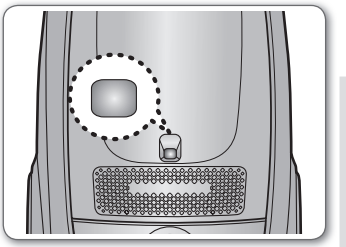

If the “Filter Check” indicator continues to display red color even after having changed bag into new one, turn the cleaner off and check if there is any clogging in the hose,tube,floor nozzle,or on the inlet/outlet filter.

CHANGING THE DUST BAG

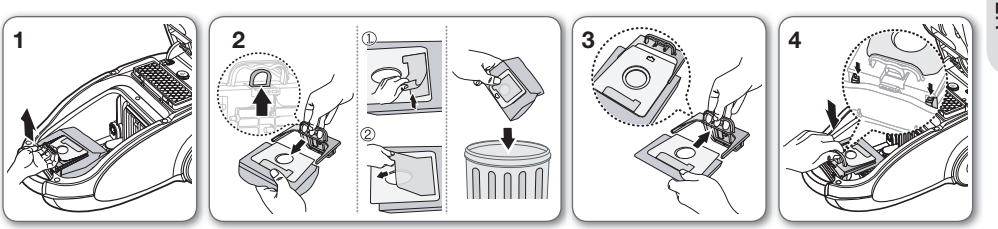

- OPTIONAL

- For Cloth Bag
  After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner. Paper bag can be used as you prefer. (Paper-bag : VP-90)

maintain tools and filter

CLEANING INLET FILTER

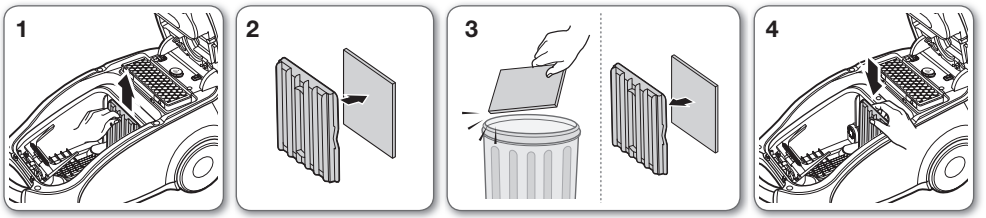

Don't throw away the filter.

CLEANING OUTLET FILTER

Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

CHANGE THE BATTERY (Optional)

1. When the vacuum cleaner dows not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.

2. Use 2 batteries of size AA.

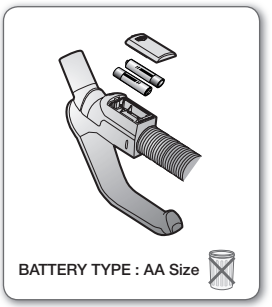

CAUTION

- Never disassemble or recharge the batteries.
- Never heat up the batteries or throw them into fire.
- Do not reverse (+), (-) poles.
- Dispose of the batteries property.

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor dows not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions.

This Vacuum cleaner is approved the following.
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

SAMSUNG

SC7400-SERIEN

Dammsugare
bruksanvisning

Planet First 100 % Recycled Paper

Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper.

* Läs igenom anvisningarna noggrant innan du använder den här enheten.
* Endast för inomhusbruk.

SVENSKA

se möjligheterna

Tack för att du väljer att köpa en produkt från Samsung.
För att få en mer komplett service registrerar
du produkten på adressen
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

- Innan du använder enheten ska du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.

VARNING

- Eftersom de här anvisningarna täcker flera olika modeller kan egenskaperna hos din dammsugare variera något från de som beskrivs i den här bruksanvisningen.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS FÖR VAR FÖRSIKTIG/VARNING

VARNING	Indikerar att det finns risk för dödsfall eller allvarlig skada.
VAR FÖRSIKTIG	Indikerar att det finns risk för personskada eller materialskada.

ANDRA SYMBOLER SOM ANVÄNDS

	Representerar något du INTE får göra.
	Representerar något du måste följa.
	Indikerar att du måste koppla ur strömkontakten ur uttaget.

säkerhetsinformation

VIKTIGA SÄKERHETSFRÅGOR

- Läs instruktionerna noggrant. Innan du slår på dammsugaren ska du se till att spänningen i strömkällan är samma som den som anges på märkplattan på dammsugarens undersida.
- VARNING: Använd inte dammsugaren när mattan eller golvet är vått.
  Använd den inte för att suga upp vatten.
- Noggrann övervakning är nödvändig när en apparat används av eller i närheten av barn. Låt inte dammsugaren användas som en leksak. Låt inte dammsugaren gå utan att någon övervakar den. Använd bara dammsugaren för avsett syfte, enligt vad som beskrivs i de här anvisningarna.
- Använd inte dammsugaren utan dammsugarpåsen.
  Töm dammsugarpåsen innan den är full för att bibehålla bästa effekt.
- Använd inte dammsugaren för att plocka upp tändstickor, brinnande aska eller cigarettfimpar.
  Håll dammsugaren på avstånd från spisar och andra värmekällor.
  Värme kan deformera och missfärga plastdelarna i enheten.
- Undvik att plocka upp hårda, vassa föremål med dammsugaren, eftersom de kan skada dammsugarens delar. Stå inte på slangen.
  Anlägg ingen vikt mot slangen. Blockera inte in- eller utsug.
- Slå av dammsugaren på huvudenheten innan du kopplar ur den ur el-uttaget. Koppla ur kontakten ur vägguttaget innan du byter dammuppsamlare eller dammbehållare. För att undvika skador ska du ta ur kontakten genom att dra i själva kontakten och inte i sladden.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
  Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Kontakten måste tas ur el-uttaget före rengöring eller underhåll av enheten.
- Användning av förlängningssladd rekommenderas ej.
- Om dammsugaren inte fungerar som den ska slår du av strömmen och kontaktar ett behörigt serviceombud.
- Om strömsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en liknande behörig person för att undvika skada.
- Bär inte dammsugaren i slangen.
  Använd handtaget som sitter på dammsugaren.
- Dra ur kontakten när dammsugaren inte används. Slå av strömbrytaren innan du drar ur kontakten.

innehåll

MONTERA DAMMSUGAREN 05

05 Montera dammsugaren

ANVÄNDA DAMMSUGAREN 06

06 Strömsladd
06 På-/av-knapp
07 Strömkontroll

FÖRVARA VERKTYG OCH FILTER 09

09 Använda tillbehör
10 Förvara golvverktyg
13 Kontrollera filterindikatorn
13 Byta dammsugarpåse
14 Rengöra inloppsfilter
14 Rengöra utloppsfilter
14 Byta batteriet (tillbehör)

FELSÖKNING 15

montera dammsugaren

MONTERA DAMMSUGAREN

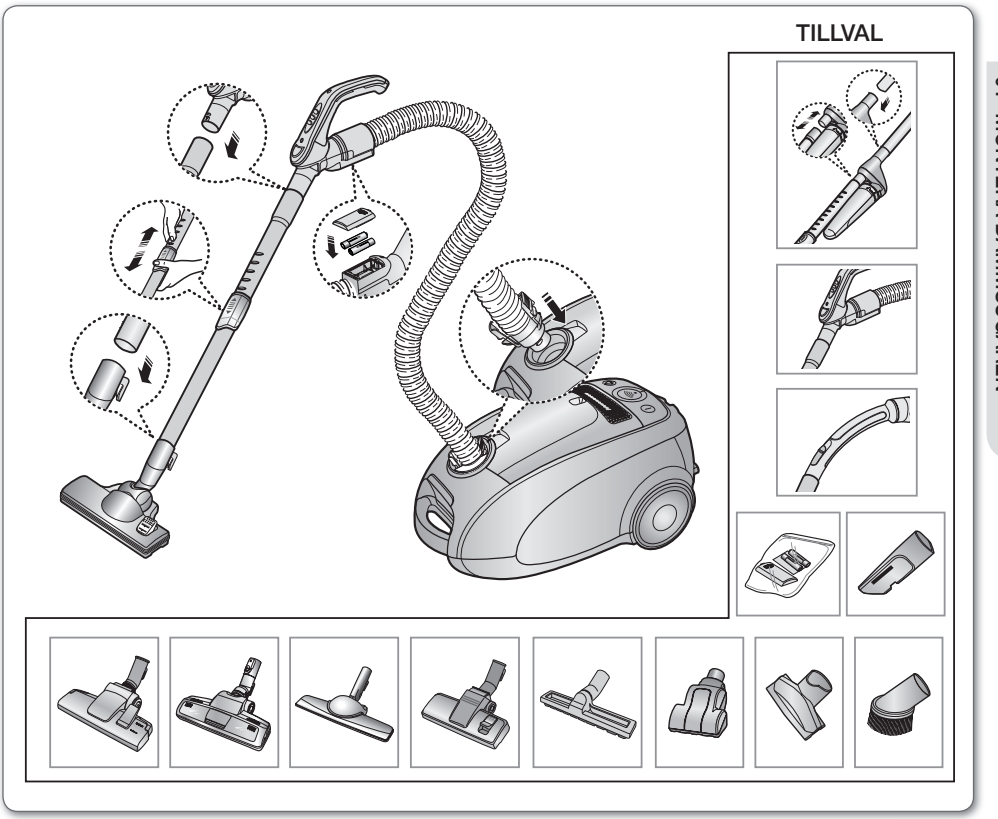

- Egenskaperna kan variera med modell. Se sidan 5,6.

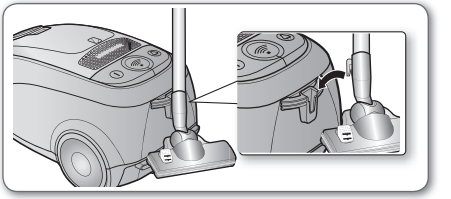

- För förvaring, parkera golvmunstycket.

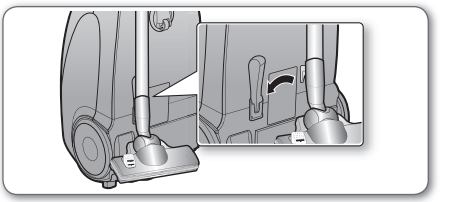

använda dammsugaren

STRÖMSLADD

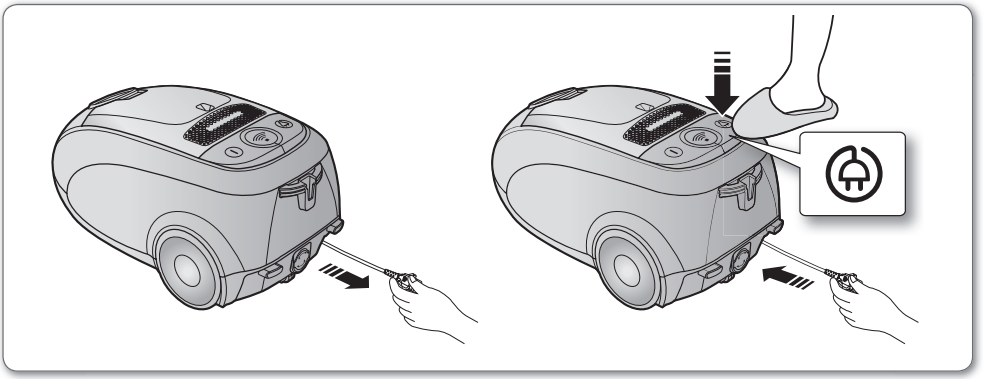

VAR FÖRSIKTIG

- När du drar ur kontakten ur el-uttaget ska du dra i kontakten, inte sladden.

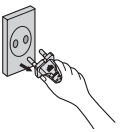

PÅ-/AV-KNAPP

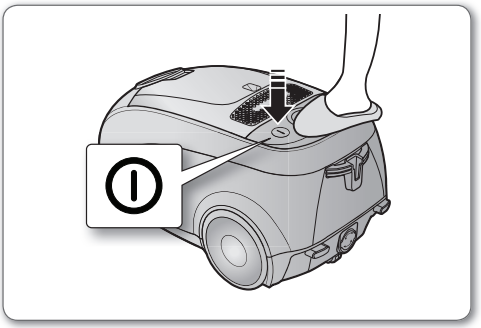

STRÖMKONTROLL

Kroppskontroll (tillbehör)

- SLANG

För att minska sugförmågan för rengöring av exempelvis draperier, små mattor och andra lätta textilier, dra i kranen tills hålet är öppet.

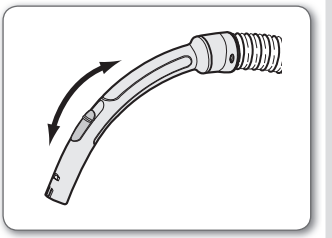

- KROPP (ENDAST VOLYMTYP)

För att kontrollera effektnivån drar du bara strömknappen åt höger och vänster.

MIN = För fintvätt, exempelvis nätgardiner.
MAX = För hårda golv och kraftigt smutsade mattor.

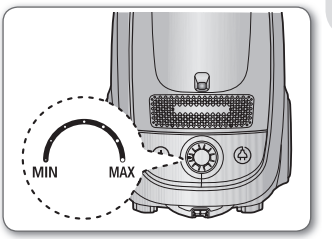

- ANVÄNDA FLÄKTEN

Lokaliserad på dammsugarens vänstra bakre sida.

1) Koppla ur slangen från dammsugarkroppen.
2) Anslut slangklämman till blåshålet.

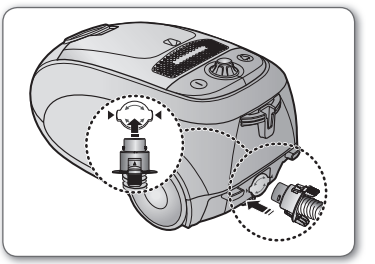

använda dammsugaren

Fjärrkontroll (tillbehör)

- SLANG

1. Dammsugarens ON/OFF (PÅ/AV)-knapp
Tryck på ON/OFF(PÅ/AV)-knappen för att använda dammsugaren.
Tryck igen för att stänga av dammsugaren.

2. Dammsugare MIN/MID
Tryck på knappen MIN/MID för att använda dammsugaren med låg effekt (för gardintvätt etc.).
Tryck igen för att använda dammsugaren i MID-läge.

3. Använda på MAX
Tryck på MAX-knappen för att använda dammsugaren med maxeffekt.

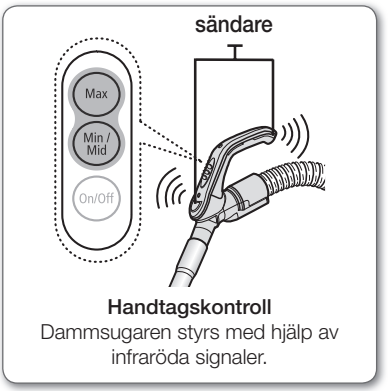

Handtagskontroll
Dammsugaren styrs med hjälp av infraröda signaler.

- ENHET

Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV) flera gånger i följd för att starta och stoppa dammsugaren.
(OFF (AV) → ON (PÅ) → OFF (AV))

Om fjärrkontrollen inte fungerar kan dammsugaren styras med hjälp av knappen ON/OFF (PÅ/AV) på dammsugarenheten.

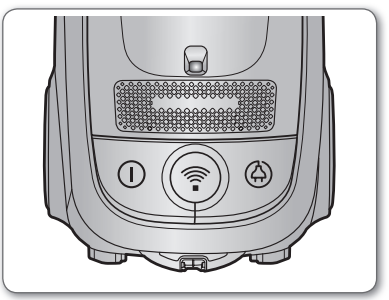

	Knappen ON/OFF (PÅ/AV) slår på och av dammsugaren.
	Det INFRARÖDA ljuset visar vilken del som tar emot den infraröda signalen från handtagskontrollen.

förvara verktyg och filter

ANVÄNDA TILLBEHÖR

Tillbehör (tillval)

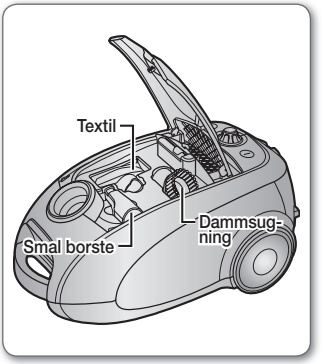

- Smalt verktyg för element, lister, hörn och mellan dynor.

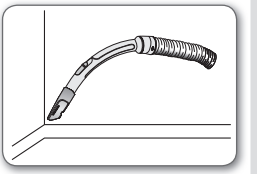

- Dammsugarborste för möbler, hyllor, böcker etc.

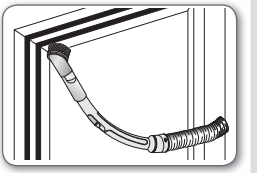

- Textilborste - för dynor och draperi.

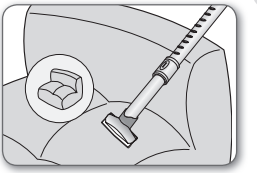

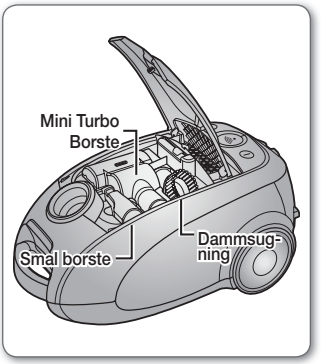

- Smalt verktyg för element, lister, hörn och mellan dynor.

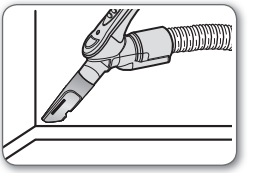

- Dammsugarborste för möbler, hyllor, böcker etc.

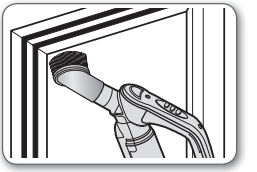

- Använd den roterande borsten för små områden, såsom trapport och klädsel.

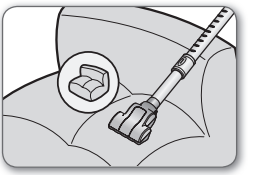

Tryck försiktigt när du använder den roterande borsten för att få maximal rengöringseffekt. För mycket tryck kan göra att borsten slutar rotera.

förvara verktyg och filter

Rör

- Justera längden på det teleskopiska röret genom att vrida längdkontrollknappen som sitter i mitten av det teleskopiska röret fram och tillbaka.

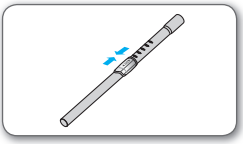

- För att kontrollera blockeringar, separera det teleskopiska röret och justera för att förkorta. Detta medger enklare borttagning av avfall som sätter igen röret.

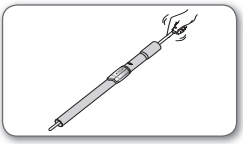

Rengöra cyklonfiltret (tillval)

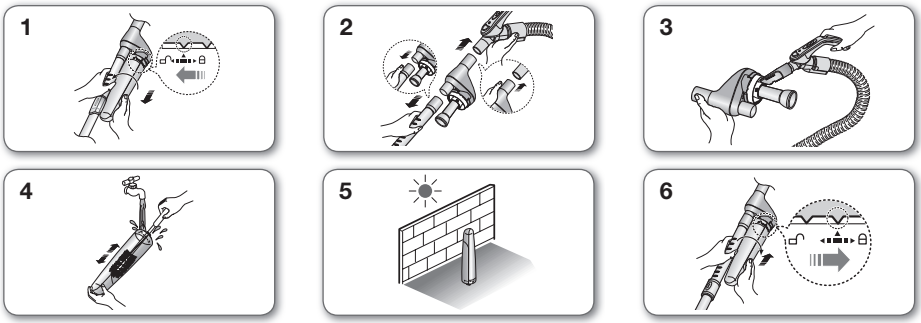

- Det är nödvändigt att använda cyklonfiltret under rengöringen.

FÖRVARA GOLVVERKTYG

2-stegsborste (tillval)

- Justera inloppsspaken enligt golvytan.

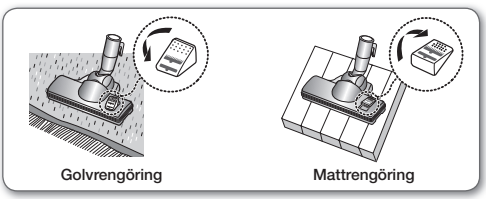

- Ta bort avfall helt om inloppet är blockerat.

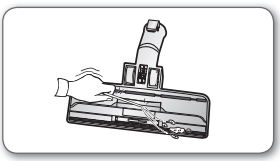

Parkettborste (tillval)

- Dammsug stora ytor.

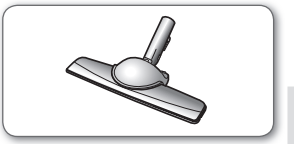

- Ta bort avfall helt om inloppet är blockerat.

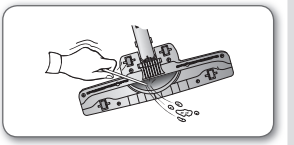

Power turbo plus (tillval)

För förbättrad uppsugning av päls och fibrer i mattor.
Om hår eller päls dammsugs för ofta kan det orsaka att rotationen minskar på grund av material som fastnar i trumman. Rengör i så fall trumman noggrant.

1. Tryck på knappen Open (Öppna) på genomskinliga skärmen för att dela på kåpan.

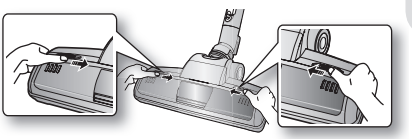

2. Ta bort borsten från den transparenta skärmen.

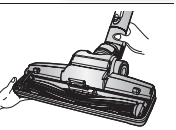

3. Ta bort smuts, såsom damm och hår som fastnat runt borsten med en sax.

4. Ta bort damm inuti borstkåpan med en torr dammtrasa eller borste.

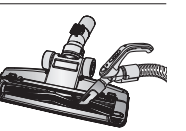

5. För in borsten i den roterande remmen och fäst ihop dem.

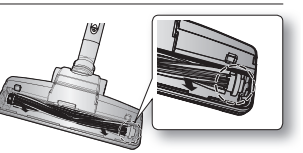

6. Tryck ihop den transparenta skärmens kåpa tills det klickar till för att fästa ihop dem.

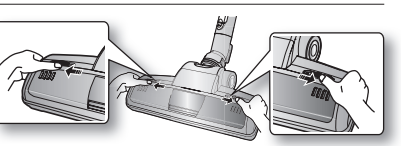

förvara verktyg och filter

Miniturboborste (tillval)

- SÅ HÄR BYTER DU BORSTRULLEN

1. Om du ser en trasa eller smuts ska du skruva loss de båda skruvarna på baksidan av miniturboborsten för att avlägsna plåten och eventuella hinder.

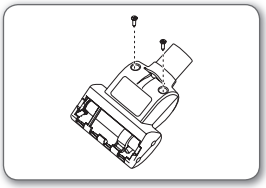

2. Undersök borstens skick.
Byt borstrulle om borsten är slitna.
För att avlägsna borstrullen drar du upp och ut ändspåren i munstyckeshuset.
För in änden på borstrullarna i samma skåror för att sätta i dem.

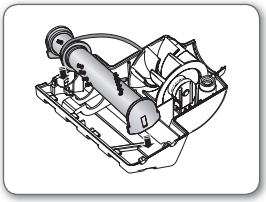

Inspektera remmen för att se om den är i bra skick.
Om remmen är trasig eller sönder ska du byta den i enlighet med instruktionerna i Så här byter du rem.

3. Använda på MAX.
Tryck på MAX-knappen för att använda dammsugaren med maxeffekt.

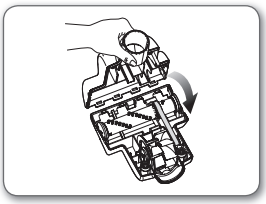

- SÅ HÄR BYTER DU REM

1. Ta bort under luckan.
Se bild i instruktionerna för Så här byter du borstrullen.

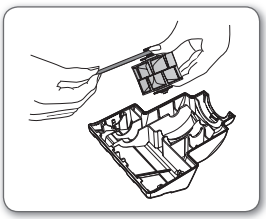

2. Dra ena änden av den nya remmen runt remskivans axel.

3. Dra andra änden av remmen runt det anvisade området på borstrullen. För in borstrullen i skårorna i munstyckeskåpan.
Se bild i instruktionerna för Så här byter du borstrullen.

4. Passa in miniturboborsten igen så som beskrivs i instruktionerna för Så här byter du borstrullen.

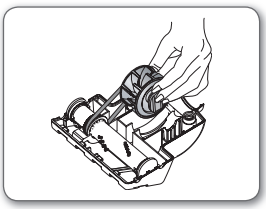

KONTROLLERA FILTERINDIKATORN

- Om indikatorn "Filter Check (Filterkontroll)" blir röd under dammsugningen behöver dammsugarpåsen bytas.

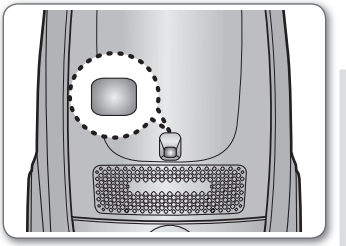

Om indikatorn "Filter Check (Filterkontroll)" fortsätter indikatorn att lysa rött även efter att har fått ny dammsugarpåse, ska du stänga av dammsugaren och kontrollera om något sitter fast i slangen, röret, munstycket eller inlopps-/utloppsfiltret.

BYTA DAMMSUGARPÅSE

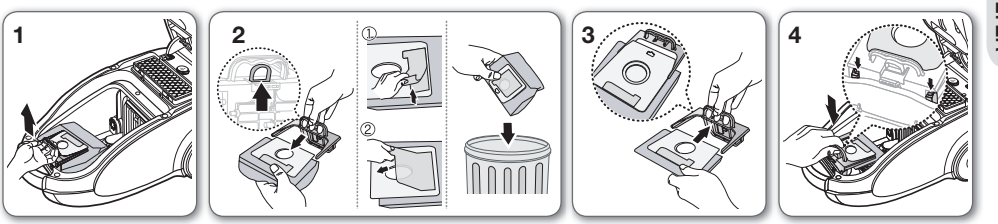

- TILLVAL

- För tygpåse
  Om tygpåsen är full av damm efter användning kan du rengöra tygpåsen och använda den igen.

Dammsugarpåsar kan köpas i butiker där du har köpt den här dammsugaren.
Du kan använda papperspåse om du vill. (Papperspåse: VP-90)

förvara verktyg och filter

RENGÖRA INLOPPSFILTER

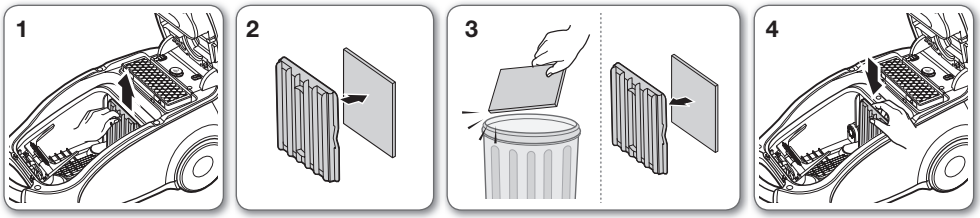

Kasta inte bort filtret.

RENGÖRA UTLOPPSFILTER

Ersättningsfilter finns att köpa hos din lokala återförsäljare för Samsung.

BYTA BATTERIET (tillbehör)

1. Om dammsugaren inte fungerar ska du byta batterier.. Om problemet kvarstår ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare.

2. Använd 2 batterier i storleken AA.

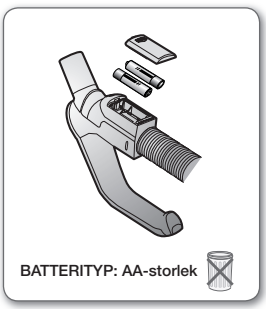

VAR FÖRSIKTIG

- Montera aldrig isär eller ladda batterierna.
- Hetta inte upp batterierna och släng dem inte i eld.
- Sätt inte polerna åt fel håll (+), (-).
- Avfallshantera batterierna på rätt sätt.

felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Motorn startar inte.	• Kontrollera kabel, kontakt och uttag. • Låt svalna.
Sugeffekten minskar gradvis.	• Kontrollera om något sätter igen och ta bort det i så fall.
Sladden dras inte in helt.	• Dra ut sladden 2-3 m och tryck sladdens indragningsknapp nedåt.
Dammsugaren suger inte upp smuts.	• Kontrollera slangen och byt vid behov.
Låg eller minskande sugeffekt.	• Kontrollera filtren och rengör dem vid behov enligt anvisningarna.

Den här dammsugaren är godkänd enligt följande.
Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv: 2004/108/EEC
Lågspänningsdirektiv: 2006/95/EC

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se

SC7400-SERIEN

Støvsuger
brugervejledning

Planet First 100 % Recycled Paper

Denne vejledning er trykt på 100 % genbrugspapir.

* Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden du bruger denne enhed.
* Må kun anvendes indendørs.

DANSK

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du købte et Samsung-produkt.
For at få en mere komplet service
kan du registrere dit produkt på
www.samsung.com/register

SAMSUNG

sikkerhedsinformationer

SIKKERHEDSINFORMATIONER

ADVARSEL

- Inden du bruger dette apparat, skal du læse denne vejledning omhyggeligt og gemme den til senere brug.

ADVARSEL

- Da følgende brugervejledning omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din støvsuger være lidt anderledes end det, der er beskrevet i denne vejledning.

ANVENDTE FORSIGTIG/ADVARSEL-SYMBOLER

ADVARSEL	Indikerer, at der er fare for død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG	Indikerer, at der er risiko for personskade eller skade på ting.

ANDRE ANVENDTE SYMBOLER

	Repræsenterer noget, du IKKE må gøre.
	Repræsenterer noget, du skal følge.
	Indikerer, at du skal tage strømstikket ud af stikkontakten.

sikkerhedsinformationer

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Læs alle instruktioner omhyggeligt. Inden du tænder for strømmen, skal du sikre dig, at spændingen på strømforsyningen er den samme som den, der er angivet på mærkepladen i bunden af støvsugeren.
- ADVARSEL: Brug ikke støvsugeren, når tæppet eller gulvet er vådt.
  Brug ikke støvsugeren til at suge vand op med.
- Det er nødvendigt at holde nøje opsyn, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn. Støvsugeren må ikke bruges som legetøj. Støvsugeren må aldrig køre uden opsyn. Støvsugeren må kun bruges til det, den er beregnet til, og som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke støvsugeren uden en støvsugerpose.
  Skift støvsugerposen, inden den er fuld, for at bevare den bedste funktion.
- Brug ikke støvsugeren til at opsamle tændstikker, aske med gløder eller cigaretskod.
  Hold støvsugeren væk fra komfurer og andre varmekilder.
  Varme kan deformere og misfarve enhedens plastikdele.
- Undlad at opsamle hårde, skarpe genstande med støvsugeren, da de kan beskadige støvsugerens dele. Undlad at stå på slangesamlingen.
  Undlad at lægge vægt på slangen. Undlad at blokere suge- eller udsugningsåbningen.
- Sluk støvsugeren på selve maskinen, før du tager stikket ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, inden du skifter støvsugerposen eller støvbeholderen. For at undgå skade skal du tage stikket ud ved at tage fat i selve stikket og ikke ved at trække i kablet.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
  Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres eller vedligeholdes.
- Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, skal du slukke for strømforsyningen og kontakte et autoriseret serviceværksted.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Undlad at bære støvsugeren ved at holde i slangen.
  Brug håndtaget på støvsugersættet.
- Kobl støvsugeren fra, når den ikke er i brug. Sluk for stikkontakten, inden du tager stikket ud.

indhold

SAMLING AF STØVSUGEREN
05

05 Samling af støvsugeren

BETJENING AF STØVSUGEREN
06

06 Strømkabel
06 Tænd/sluk-knap
07 Styrkekontrol

VEDLIGEHOLDELSE AF VÆRKTØJER OG FILTER
09

09 Brug af tilbehør
10 Værktøjer til gulve
13 Tjek filterindikatoren
13 Udskiftning af støvsugerposen
14 Rengøring af indsugningsfilter
14 Rengøring af udsugningsfilter
14 Udskift batteriet (ekstraudstyr)

FEJLFINDING
15

samling af støvsugeren

SAMLING AF STØVSUGEREN

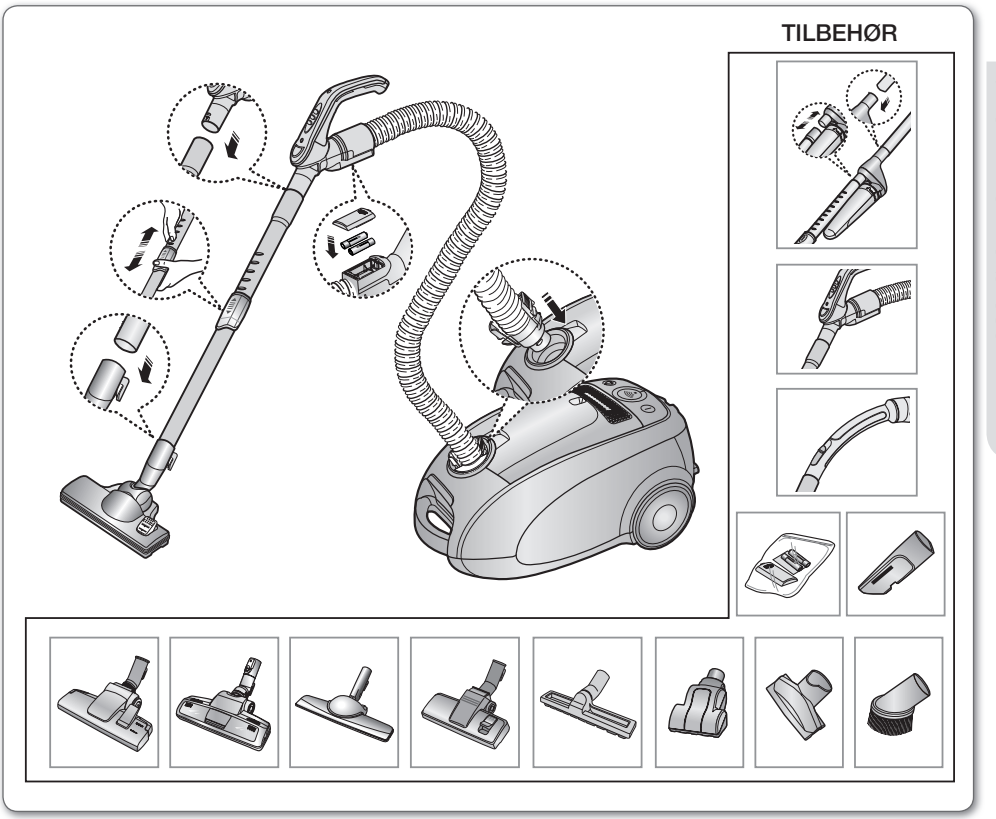

- Funktionerne kan variere afhængigt af modellen. Se side 5 og 6.

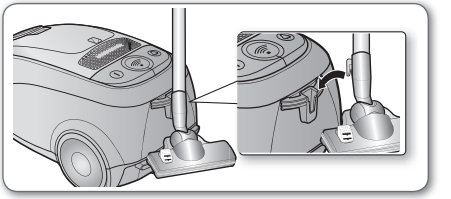

- Parkér mundstykket under opbevaring.

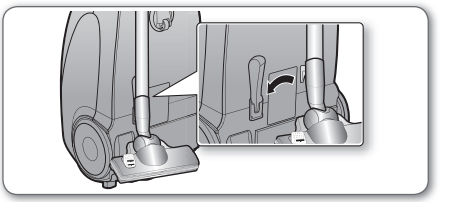

betjening af støvsugeren

STRØMKABEL

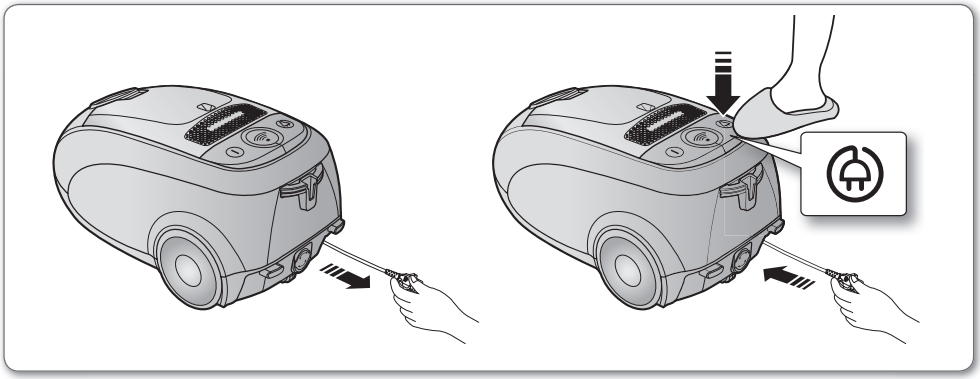

FORSIGTIG

- Tag fat i stikket og ikke i kablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.

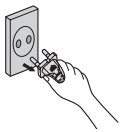

TÆND/SLUK-KNAP

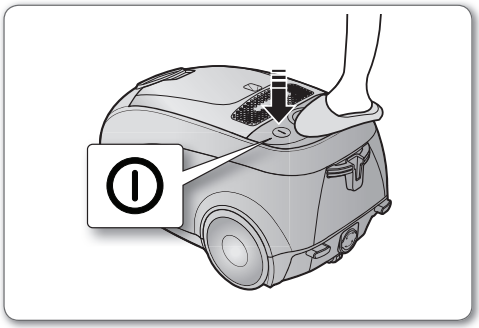

STYRKEKONTROL

Type med kontakt på hoveddel (ekstraudstyr)

- SLANGE

Træk i luftdækslet, til hullet er åbent, for at reducere sugestyrken ved rengøring af gardiner, små tæpper og andre lette stoffer.

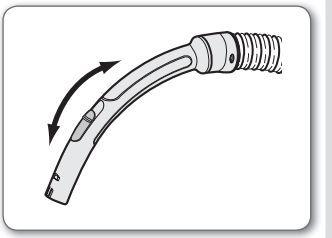

- HOVEDDEL (KUN LYDSTYRKETYPE)

For at styre effektstyrken skal du blot skyde styrkekontrolknappen til højre og venstre.

MIN (MIN.) = Til følsomme stoffer, f.eks. tynde gardiner.
MAX (MAKS.) = Til hårde gulve og stærkt tilsmudsede tæpper.

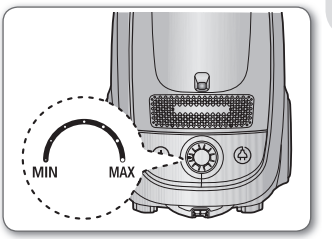

- BRUG AF BLÆSEREN

Placeret på støvsugerens venstre side, bagest.

1) Kobl slangen fra selve støvsugeren.
2) Slut slangen til udblæsningshullet.

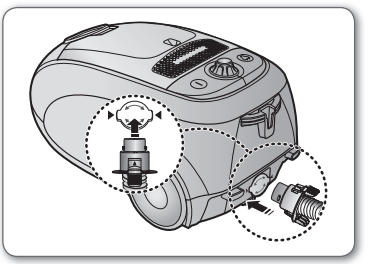

betjening af støvsugeren

Type med fjernbetjening (ekstraudstyr)

- SLANGE

1. Støvsuger ON/OFF (TÆND/SLUK)
   Tryk på knappen ON/OFF (TÆND/SLUK) for at bruge støvsugeren.
   Tryk igen for at stoppe støvsugeren.

2. Støvsuger MIN/MID (MINIMUM/MEDIUM)
   Tryk på knappen MIN/MID (MINIMUM/MEDIUM) for at bruge støvsugeren med mindre styrke (til rengøring af gardiner mv.).
   Tryk igen for at bruge støvsugeren med tilstanden MID (MEDIUM).

3. Brug ved MAX (MAKS.)
   Tryk på knappen MAX (MAKS.) for at bruge støvsugeren med maksimal indsugning.

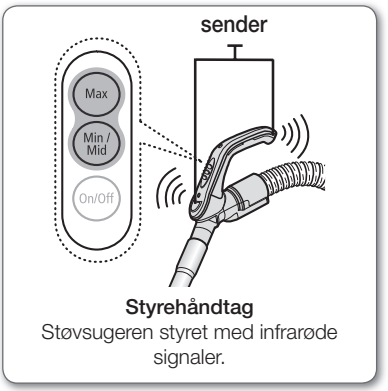

Styrehåndtag
Støvsugeren styret med infrarøde signaler.

- KABINET

Tryk flere gange på knappen ON/OFF (TÆND/SLUK) for at starte og stoppe støvsugeren.
(OFF /FRA) → ON (TIL) → OFF (FRA))

Hvis håndtagets fjernbetjening ikke fungerer, kan støvsugeren betjenes med knappen ON/OFF (TÆND/SLUK) på maskinens kabinet.

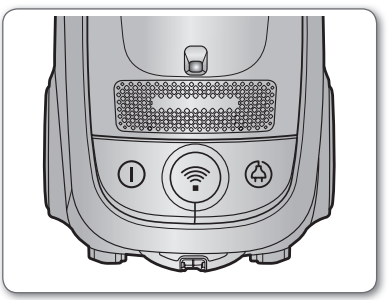

	Knappen ON/OFF (TÆND/SLUK) tænder eller stopper støvsugeren.
	Det INFRARØDE lys indikerer den del, der modtager det infrarøde signal fra styrehåndtaget.

BRUG AF TILBEHØR

Tilbehør (ekstraudstyr)

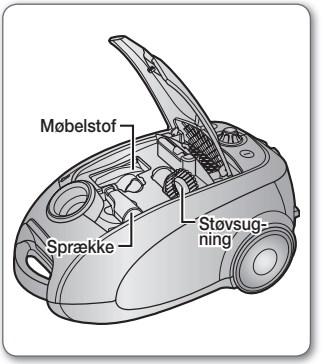

- Spalteværktøjer til radiatorer, sprækker, hjørner og mellem puder.

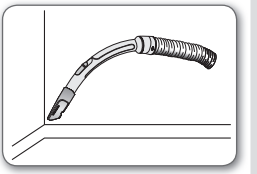

- Støvbørste til møbler, reoler, bøger mv.

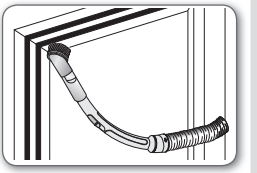

- Børste til møbelstoffer - til puder og gardiner.

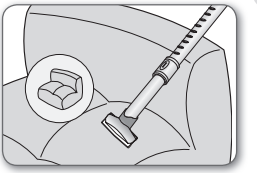

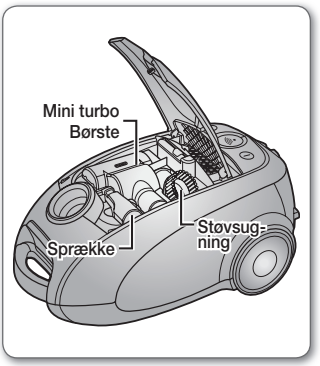

- Spalteværktøjer til radiatorer, sprækker, hjørner og mellem puder.

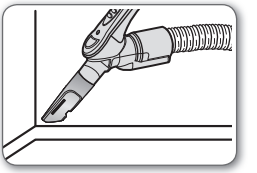

- Støvbørste til møbler, reoler, bøger mv.

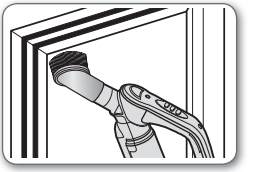

- Brug roterende børstebevægelser til små områder, som f.eks. trapper og møbelstoffer.

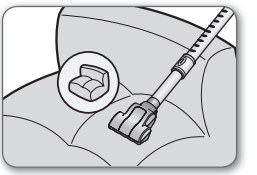

Tryk forsigtigt ved brug af roterende børste for at opnå maksimal rengøring. For meget tryk kan medføre, at børsten går i stå.

vedligeholdelse af værktøjer og filter

Rør

- Juster længden på det teleskopiske rør ved at skyde længdejusteringsknappen midt på det teleskopiske rør frem og tilbage.

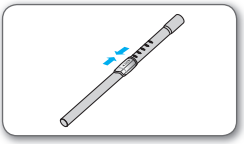

- Kontroller for blokeringer ved at skille det teleskopiske rør ad, og juster det, så det bliver kortere.
  Dette gør det lettere at fjerne affald, der blokerer røret.

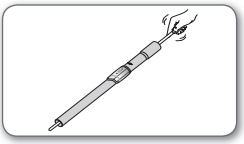

Rengøring af cyklon-filteret (ekstraudstyr)

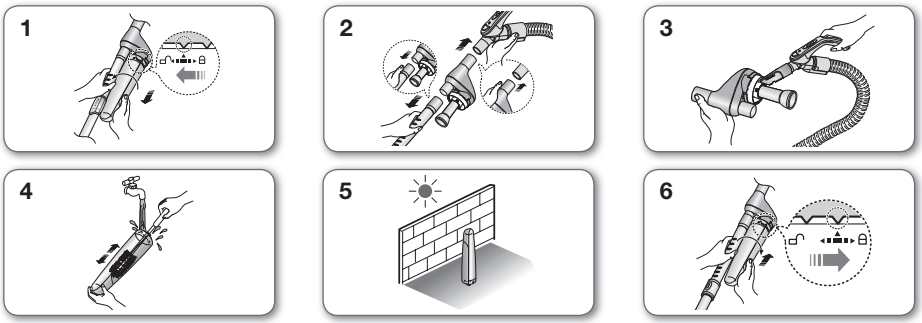

- Det er nødvendigt at anvende cyklon-filteret ved rengøring.

VÆRKTØJER TIL GULVE

2-trins børste (ekstraudstyr)

- Indstil mundstykket i forhold til gulvoverfladen.

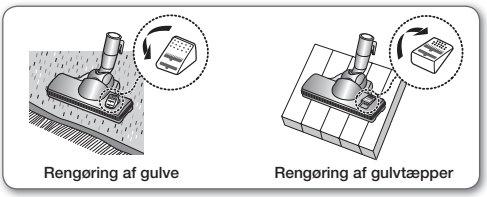

- Fjern affaldsstoffet helt, hvis mundstykket er blokeret.

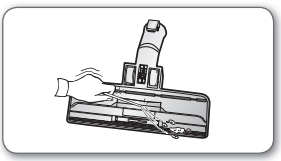

Børste til parketgulv (ekstraudstyr)

- Støvsug i brede områder på én gang.

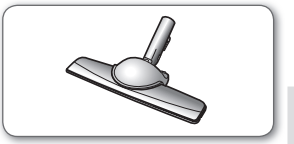

- Fjern affaldsstoffet helt, hvis mundstykket er blokeret.

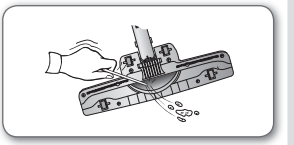

Power-turbo plus (ekstraudstyr)

Til forbedret opsamling af dyrehår og -fibre på tæpper.
Hyppig støvsugning af hår og dyrepels kan betyde formindsket rotation, fordi der er viklet hår o.l. rundt om tromlen. Rengør i så fald tromlen forsigtigt.

1. Tryk på knappen Open (Åbn) på gennemsigtige dæksel for at tage dækslet af.

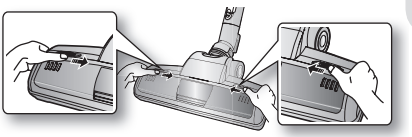

2. Tag børstestykket af den gennemsigtige skærm.

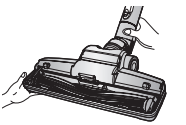

3. Fjern affaldsstoffer som støv og hår, der er viklet rundt om børstestykket, ved hjælp af en saks.

4. Fjern støv inde i børsterummet med en tør støvekost eller et spalteværktøj.

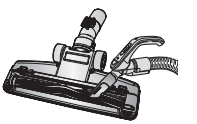

5. Indsæt børstestykket i rotationsbåndet, og saml delen igen.

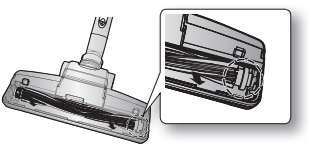

6. Klik det gennemsigtige dæksel tilbage på plads for at samle stykket igen.

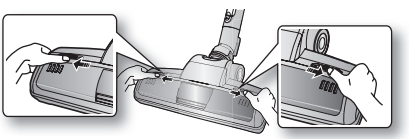

vedligeholdelse af værktøjer og filter

Mini turbo-børste (ekstraudstyr)

- UDSKIFTNING AF BØRSTERULLEN

1. Hvis der er en tilstopning, eller hvis snavs kan ses: Afmonter de to skruer på bagsiden af mini turbo-børsten for at fjerne dækpladen, og fjern alle forhindringer.

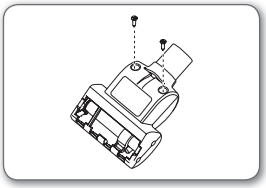

2. Kontroller børsterullens tilstand.
Udskift børsterullen, hvis børsterne er slidt ned.
For at fjerne børsterullen skal du trække op og ud i endeåbningerne i mundstykkets hus.
Isæt børsterullens ender i samme åbninger for at udskifte.

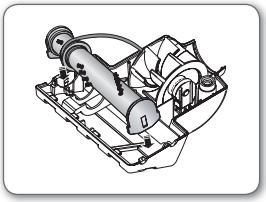

Kontroller remmen for at sikre, at den er i god tilstand.
Hvis remmen er sprunget eller revnet: Udskift remmen i henhold til instruktionerne i Sådan udskiftes remmen.

3. Brug ved MAX (MAKS.).
Tryk på knappen MAX (MAKS.) for at bruge støvsugeren med maksimal indsugning.

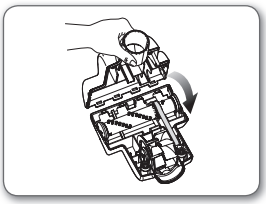

- SÅDAN UDSKIFTES REMMEN

1. Fjern bundpladen.
Se figuren i instruktionerne i Sådan udskiftes remmen.

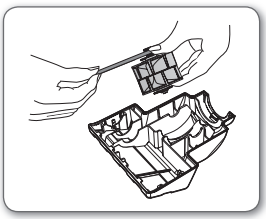

2. Kom den ene ende af den nye rem omkring rullens aksel.

3. Kom den anden ende af remmen omkring området beregnet til børsterullen. Sæt børsterullen i åbningerne i mundstykkets hus.
Se figuren i instruktionerne i Sådan udskiftes remmen.

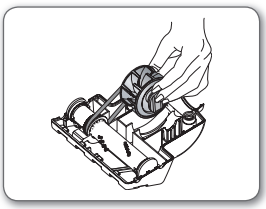

4. Sæt mini turbo-børsten tilbage som beskrevet i instruktionerne i Udskiftning af børsterullen.

TJEK FILTERINDIKATOREN

- Hvis indikatoren “Filtertjek” ændres til rød, mens du gør rent, skal støvsugerposen udskiftes.

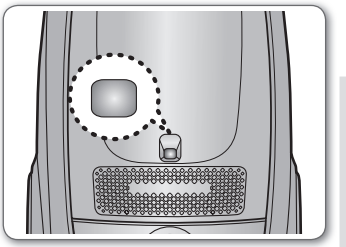

Hvis indikatoren “Filtertjek” bliver ved med at være rød, også når posen er udskiftet til en ny, skal du slukke for støvsugeren, og kontrollere, om der sidder noget fast i slangen, røret, mundstykket eller i indgangs/udgangsfilteret.

UDSKIFTNING AF STØVSUGERPOSEN

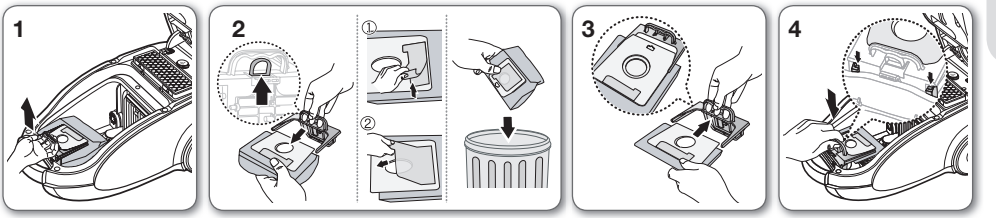

Du kan købe støvsugerposer i den butik, hvor du købte støvsugeren.
Du kan efter ønske anvende papirsposer. (Papirspose: VP-90)

vedligeholdelse af værktøjer og filter

RENGØRING AF INDSUGNINGSFILTER

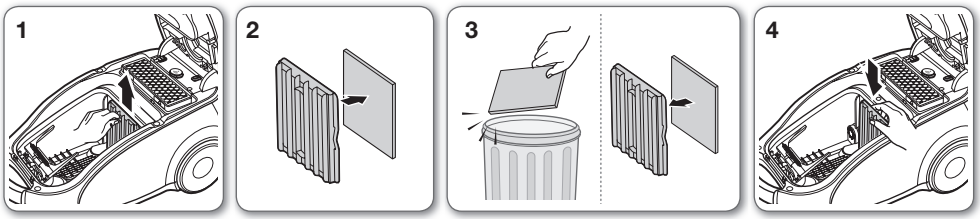

Smid ikke filterholderen væk.

RENGØRING AF UDSUGNINGSFILTER

Du kan købe erstatningsfiltre hos din lokale Samsung-forhandler.

UDSKIFT BATTERIET (ekstraudstyr)

1. Når støvsugeren ikke fungerer, så udskift batterierne. Hvis problemet fortsætter, så kontakt vores autoriserede forhandler.

2. Brug 2 AA-batterier.

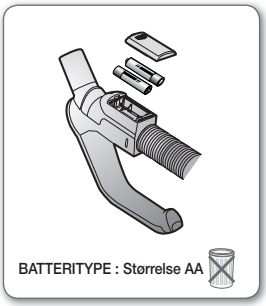

FORSIGTIG

- Du må aldrig hverken adskille eller genoplade batterierne.
- Du må aldrig opvarme batterierne eller smide dem i ild.
- Vend ikke polerne (+), (-).
- Bortskaf batterierne på en korrekt måde.

fejlfinding

PROBLEM	LØSNING
Motoren starter ikke.	• Kontroller kabel, stik og stikkontakt. • Lad støvsugeren køle af.
Sugestyrken mindskes gradvist.	• Kontroller, om der er blokeringer, og fjern dem i givet fald.
Kablet rulles ikke helt op.	• Træk kablet 2-3 m ud, og tryk på knappen til kabeloprulning.
Støvsugeren opsamler ikke snavs.	• Kontroller slangen, og udskift den om nødvendigt.
Lav eller reduceret sugestyrke	• Kontroller filter, og rengør om nødvendigt som vist i instruktionerne.

Denne støvsuger er godkendt i henhold til følgende.
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EEC
Lavspændingsdirektiv: 2006/95/EC

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

70 70 19 70

www.samsung.com

SC7400-SERIEN

Støvsuger
brukerhåndbok

Planet First 100 % Recycled Paper

Denne håndboken er laget med 100 % resirkulert papir.

* Les disse instruksjonene nøye før denne enheten tas i bruk.
* Bare for innendørs bruk.

NORSK

tenk deg mulighetene

Takk for at du kjøpte et Samsung-produkt.
For å motta en mer fullstendig service,
registrerer du produktet på
www.samsung.com/register

SAMSUNG

sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL

- Les denne veiledningen grundig før du tar apparatet i bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

ADVARSEL

- Siden de følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til din støvsuger variere noe fra de som beskrives i denne håndboken.

FORSIKTIG-/ADVARSEL-SYMBOLER I DENNE HÅNDBOKEN

ADVARSEL	Viser at det finnes fare for dødsfall eller alvorlige personskader.
FORSIKTIG	Viser at det finnes fare for personskader eller materielle skader.

ANDRE SYMBOLER I DENNE HÅNDBOKEN

	Representerer noe du IKKE må gjøre.
	Representerer noe du må følge.
	Indikerer at du må koble støpselet fra vegguttaket.

sikkerhetsinformasjon

VIKTIGE BESKYTTELSESTILTAK

- Les alle instruksjoner nøye. Før du slår på apparatet må du kontrollere at spenningen i din strømforsyning er den samme som angitt på kapasitetsplaten nederst på støvsugeren.
- ADVARSEL: Ikke bruk støvsugeren når teppet eller gulvet er vått.
  Ikke bruk den til å suge opp vann.
- Det er nødvendig med nøye oppsyn når apparatet brukes av eller i nærheten av barn. Ikke la støvsugeren brukes som et leketøy. Ikke la støvsugeren være på uten tilsyn under noen omstendigheter. Bruk støvsugeren kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i disse instruksjonene.
- Ikke bruk støvsugeren uten en støvbeholder.
  Skift støvbeholderen før den er full for å opprettholde effektiviteten.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp fyrstikker, aske eller sigarettstumper.
  Hold støvsugeren unna ildsteder og andre varmekilder.
  Varme kan deformere og misfarge plastdelene til enheten.
- Unngå å suge opp harde, skarpe gjenstander med støvsugeren siden de kan skade delene. Ikke stå på slangen.
  Ikke legg vekt på slangen. Ikke blokker innsugings- eller utslippsporten.
- Slå av støvsugeren på selve maskinen før du kobler den fra vegguttaket. Ta ut støpselet fra vegguttaket før du skifter støvpose eller støvbeholder. For å unngå skader må du dra ut støpselet ved å holde i selve støpselet og ikke dra i ledningen.
- Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
  Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Støpselet må fjernes fra stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av støvsugeren.
- Bruk av en skjøteledning anbefales ikke.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, slår du av strømforsyningen og kontakter en autorisert servicetekniker.
- Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en servicetekniker eller annen kvalifisert person for å unngå farer.
- Ikke bær støvsugeren ved å holde den i slangen.
  Bruk håndtaket på støvsugeren.
- Trekk ut kontakten når støvsugeren ikke er i bruk. Slå av strømbryteren før du trekker ut kontakten.

innhold

SETTE SAMMEN STØVSUGEREN
05

05 Sette sammen støvsugeren

BRUKE STØVSUGEREN
06

06 Strømledning
06 På/Av-bryter
07 Strømstyring

VEDLIKEHOLDE VERKTØY OG FILTER
09

09 Bruke tilbehør
10 Vedlikeholde gulvverktøy
13 Sjekk filterindikatoren
13 Skifte støvbeholderen
14 Rengjøre inntaksfilteret
14 Rengjøre utslippsfilteret
14 Bytte batteriet (valgfritt)

FEILSØKING
15

sette sammen støvsugeren

SETTE SAMMEN STØVSUGEREN

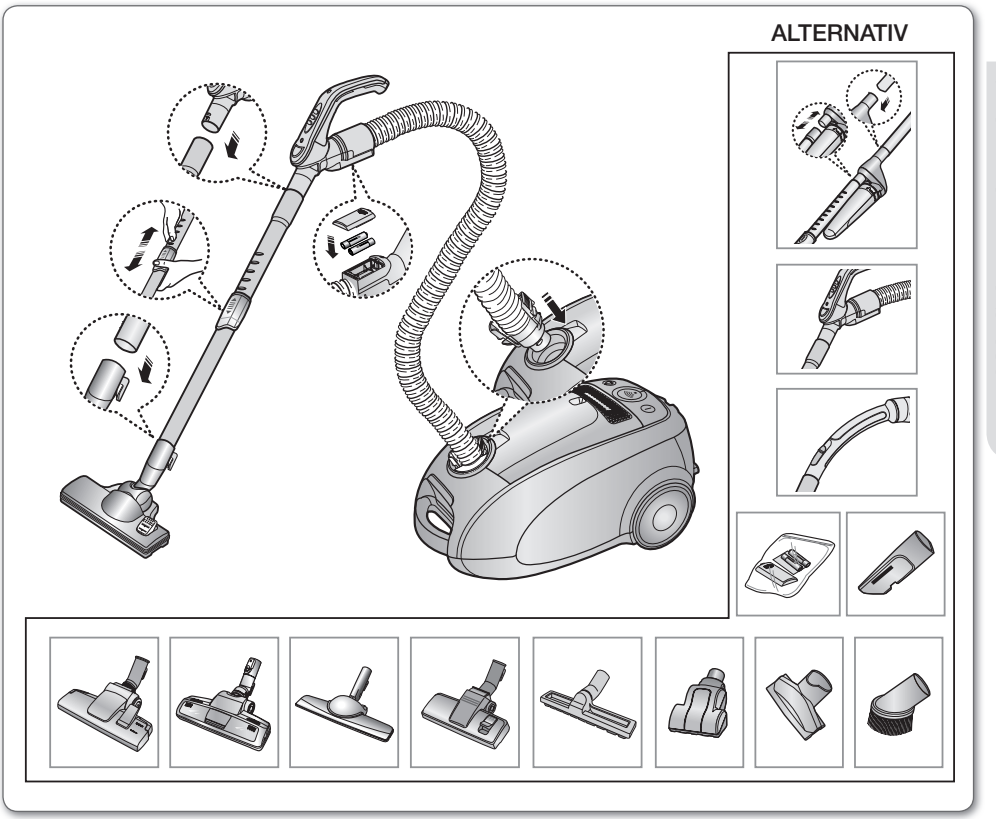

- Funksjonene kan variere fra modell til modell. Se side 5,6.

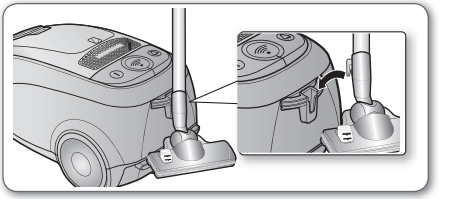

- Ved oppbevaring parkerer du munnstykket.

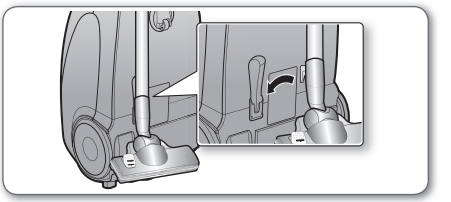

bruke støvsugeren

STRØMLEDNING

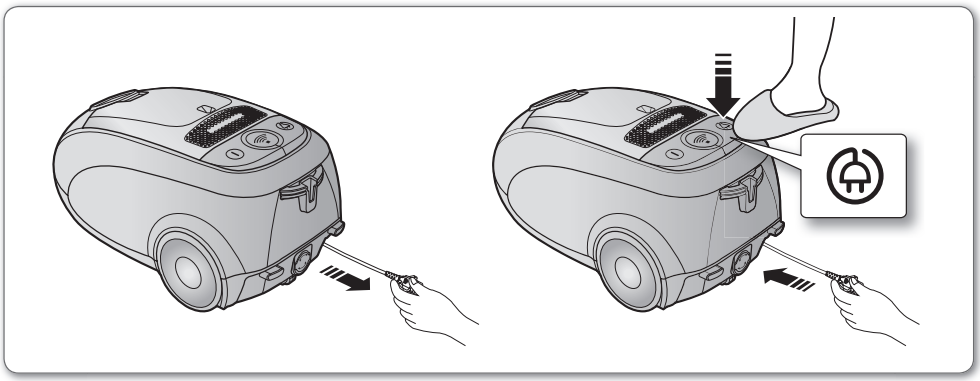

FORSIKTIG

- Når du tar støpselet ut av vegguttaket, må du holde i selve støpselet og ikke i ledningen.

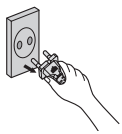

PÅ/AV-BRYTER

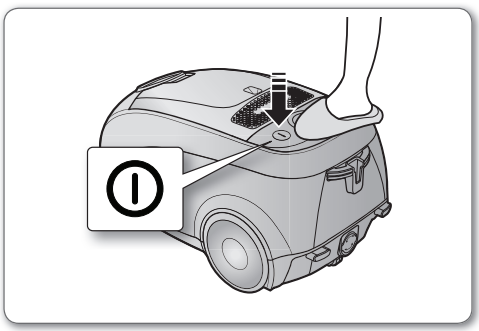

STRØMSTYRING

Maskinkontrolltype (Valgfri)

- SLANGE

For å redusere innsugingen ved støvsuging av tekstiler, små tepper og andre lette stoffer drar du luftetappen til hullet er åpent.

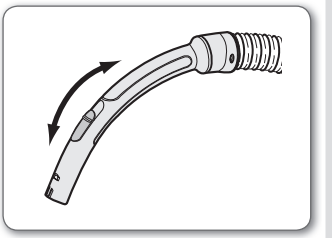

- HOVEDDEL (BARE VOLUMTYPE)

For å kontrollere strømnivået bare vrir du strømkontrollknappen til høyre og venstre.

MIN = For ømfintlige overflater som gardiner.
MAX = For harde gulv og tilsmussede tepper.

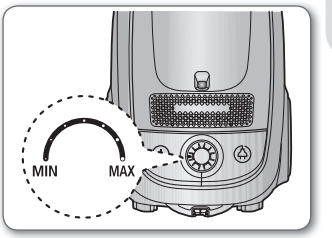

- BRUKE BLÅSEREN

Befinner seg på venstre bakside av støvsugeren.

1) Løsne slangen fra støvsugeren.
2) Fest ledningsklemmen til blåsehullet.

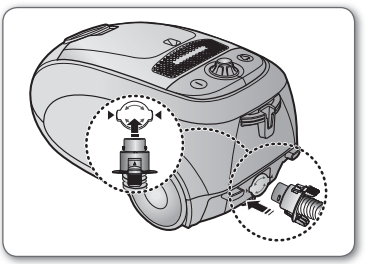

bruke støvsugeren

Fjernkontrolltype (kun enkelte modeller)

- SLANGE

1. Støvsuger PÅ/AV
Trykk på PÅ/AV-knappen for å starte støvsugeren.
Trykk på nytt for å stoppe støvsugeren.

2. Støvsuger MIN/MID
Trykk på MIN/MID-knappen for å styre sugestyrken på lavt nivå (til gardinrensing osv.).
Trykk på nytt for å bruke støvsugeren i MID-modus.

3. Bruke på MAX
Trykk på MAX-knappen for å bruke støvsugeren på maksimal styrke.

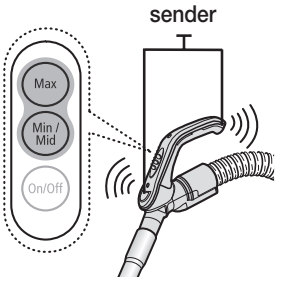

Håndtakskontroll
Støvsugeren kontrolleres ved hjelp av infrarøde signaler.

- HOVEDDEL

Trykk på PÅ/AV-knappen gjentatte ganger for å starte og stoppe støvsugeren.
(AV → PÅ → AV)

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, kan du styre fjernkontrollen med PÅ/AV-knappen på hoveddelen av maskinen.

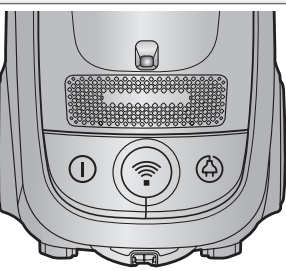

	PÅ/AV-knappen starter støvsugeren eller stopper den.
	INFRARØD-lampen indikerer den delen som mottar det infrarøde signalet fra håndtakskontrollen.

vedlikeholde verktøy og filter

BRUKE TILBEHØR

Tilbehør (alternativ)

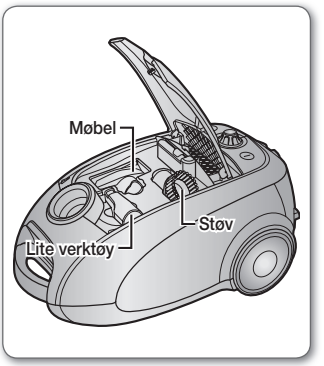

- Lite verktøy for radiatorer, sprekker, hjørner og mellom puter.

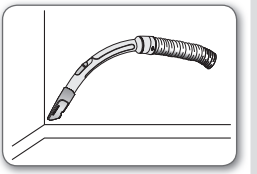

- Støvbørste for møbler, hyller, bøker osv.

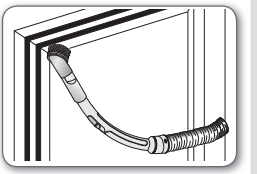

- Møbelbørste - for puter og tekstiler.

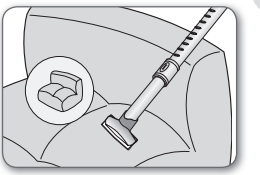

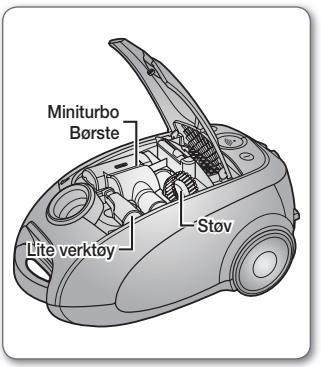

- Lite verktøy for radiatorer, sprekker, hjørner og mellom puter.

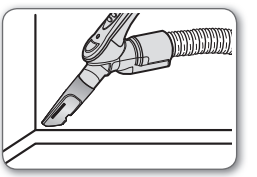

- Støvbørste for møbler, hyller, bøker osv.

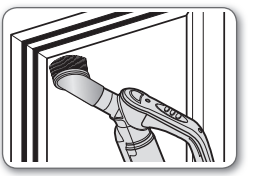

- Bruk roterende børste til små områder som trapper og møbler.

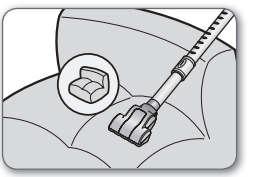

Trykk forsiktig når du bruker den roterende børsten for å oppnå maksimal effekt. For mye trykk kan føre til at børsten slutter å rotere.

vedlikeholde verktøy og filter

Rør

- Juster lengden på det teleskopiske røret ved å skyve lengdekontrollknappen midt på det teleskopiske røret frem og tilbake.

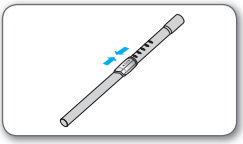

- For å se etter blokkeringer tar du av det teleskopiske røret og justerer det så det blir kortere.
  Dette gjør det enklere å fjerne avfall som tilstopper røret.

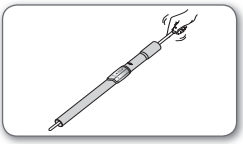

Rengjøre sentrifugefilteret (kun på enkelte modeller)

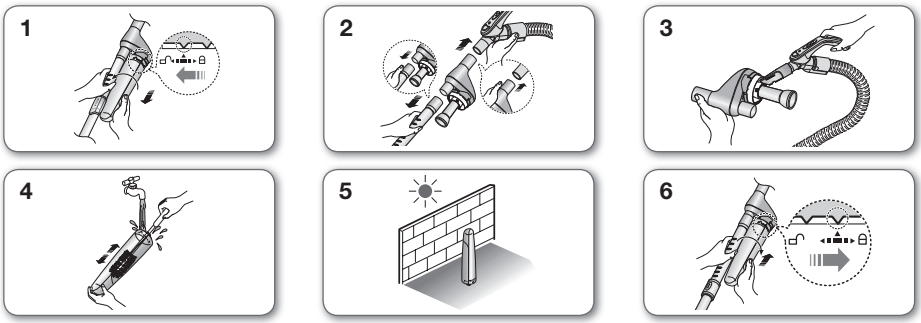

- Det er nødvendig å bruke sentrifugefilter under rengjøring.

VEDLIKEHOLDE MUNNSTYKKER

2-trinnsbørste (alternativ)

- Juster inntaksspaken i henhold til gulvoverflaten.

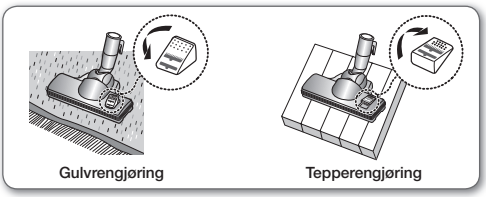

- Fjern avfallet helt hvis inntaket er blokkert.

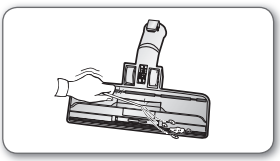

Parkettbørste (alternativ)

- Støvsug på store områder samtidig.

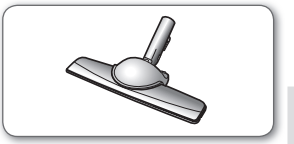

- Fjern avfallet helt hvis inntaket er blokkert.

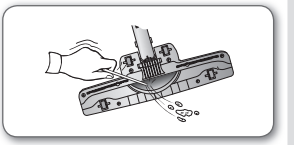

Kraftturbo pluss (kun på enkelte modeller)

For forbedret oppsuging av dyrepels og -fiber på tepper.

Jevnlig støvsuging av hår eller dyrepels kan føre til at rotasjonen faller av på grunn av at dette setter seg fast rundt trommelen. I dette tilfellet rengjør du trommelen forsiktig.

1. Trykk på Åpne-knappen på gjennomsiktige skjermdekselet for å ta av

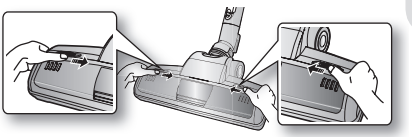

2. Fjern børsten fra den gjennomsiktige skjermen.

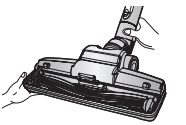

3. Fjern avfallet som støv og hår som sitter fast i børsten ved hjelp av saks.

4. Fjern støv fra innsiden av børsten med en støvtørker eller et annet lite verktøy.

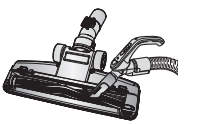

5. Sett børsten inn i det roterende båndet og monter.

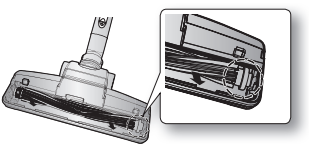

6. Klikk det gjennomsiktige skjermdekselet tilbake på plass for å montere på nytt.

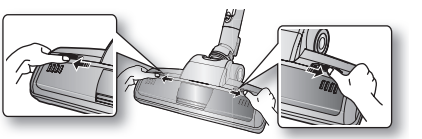

vedlikeholde verktøy og filter

Miniturbobørste (kun på enkelte modeller)

- SKIFTE UT BØRSTERULLEN

1. Hvis det oppstår en blokkering eller rester er synlig, skrur du løs de to skruene på baksiden av miniturbobørsten for å ta av frontplaten og fjerne eventuelle hindringer.

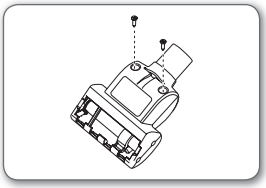

2. Inspiser tilstanden til børsterullen.
Skift ut børsterullen dersom børstene er nedslitt.
Du fjerner børsterullen ved å dra endesporene i munnstykkedekselet opp og ut.
Sett inn endene i børsterullen i samme spor for å skifte ut.

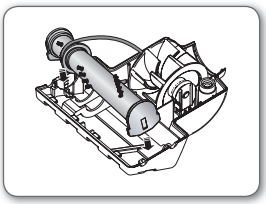

Inspiser båndet for å sikre at det er i god stand.
Hvis båndet er ødelagt eller sprukket, skifter du det ut i henhold til instruksjonene i Skifte ut bånd.

3. Bruke på MAX.
Trykk på MAX-knappen for å bruke støvsugeren på maksimal styrke.

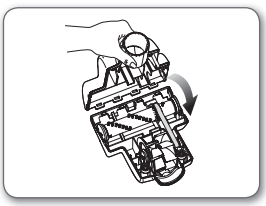

- SKIFTE UT BÅNDET

1. Fjern bunnplaten.
Se figuren i instruksjonene Skifte ut børsterull.

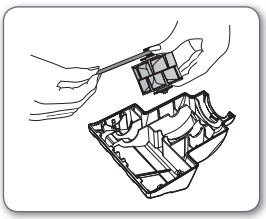

2. Fest en ende av det nye båndet rundt skaftet i trinsen.

3. Fest den andre enden av båndet rundt det tilegnede området for det på børsterullen. Sett børsterullen inn i sporene i munnstykkedekselet.
Se figuren i instruksjonene Skifte ut børsterull.

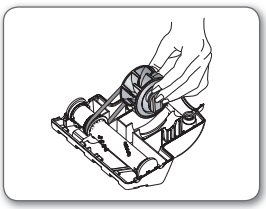

4. Sett sammen miniturbobørsten igjen som beskrevet i instruksjonene Skifte ut børsterull.

SJEKK FILTERINDIKATOREN

- Hvis “Filtersjekk”-indikatoren blir rød mens du støvsuger, må du skifte ut støvsugerposen.

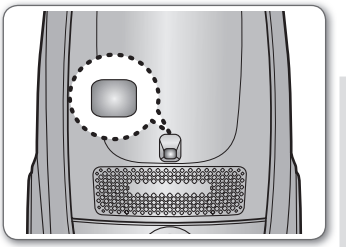

Hvis “Filtersjekk”-indikatoren fortsetter å lyse rødt selv når du har skiftet ut støvsugerposen med en ny, slår du av støvsugeren og sjekker om noe tetter igjen slangen, røret, munnstykket eller inntaks-/utslippsfilteret.

SKIFTE STØVSUGERPOSE

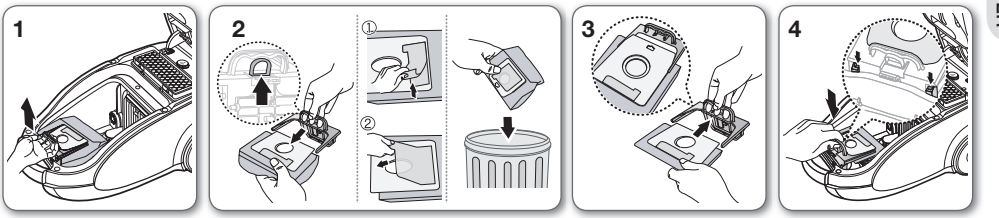

Du kan kjøpe støvsugerpose i butikken hvor du kjøpte denne støvsugeren. Papirpose kan brukes hvis du ønsker det. (Papirpose: VP-90)

vedlikeholde verktøy og filter

RENGJØRE INNTAKSFILTERET

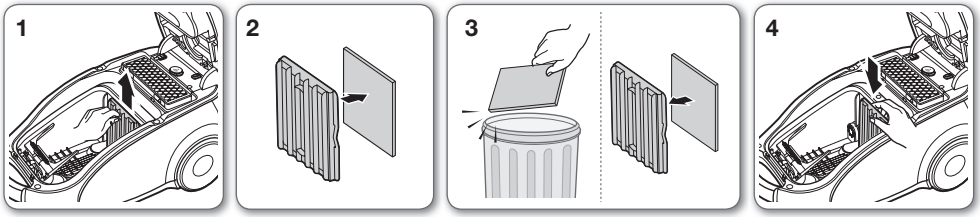

Ikke kast filteret.

RENGJØRE UTSLIPPSFILTERET

Du får kjøpt nye filtere hos din lokale Samsung-forhandler.

BYTTE BATTERIET (kun på enkelte modeller)

1. Når støvsugeren ikke fungerer, bytter du ut batteriene. Hvis problemet vedvarer, kontakter du vår autoriserte forhandler.

2. Bruk 2 batterier av størrelsen AA.

FORSIKTIG

- Aldri demonter eller lad opp batteriene på nytt.
- Aldri varm opp batteriene eller kast dem inn i flammer.
- Ikke gjør om på polene (+), (-).
- Avhend batteriene skikkelig.

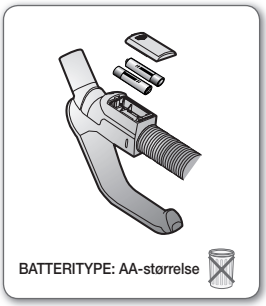

feilsøking

PROBLEM	LØSNING
Motoren starter ikke.	• Kontroller kabelen, støpselet og vegguttaket. • La kjøle ned.
Innsugingskraften minsker gradvis.	• Se etter blokkeringer og ta ut.
Ledningen trekker seg ikke helt inn.	• Dra ledningen ut 2-3 meter og trykk ned ledningsknappen.
Støvsugeren suger ikke opp støv.	• Kontroller slangen og bytt den ut om nødvendig.
Lite eller minskende sugekraft	• Kontroller filteret og om nødvendig rengjør du det som illustrert i instruksjonene.

Denne støvsugeren er godtatt i henhold til følgende:
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EEC
Lavspenningsdirektivet: 2006/95/EC

Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
815-56 480
www.samsung.com

SC7400-SARJA

Pölynimurin käyttöopas

Planet First 100 % Recycled Paper

Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.

* Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.
* Vain sisäkäyttöön.

SUOMI

ajattele mahdollisuuksia

Kiitos, että ostit Samsungin valmistaman tuotteen.
Saat entistäkin kokonaisvaltaisempaa palvelua
rekisteröimällä tuotteen osoitteessa
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Turvallisuusohjeet

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS

- Ennen kuin käytät laitetta, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja pidä se tallessa tulevaa tarvetta varten.

VAROITUS

- Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman pölynimurisi ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran ohjeissa kuvatuista.

OPPAASSA KÄYTETYT VAARA- JA VAROITUSMERKIT

VAROITUS	Viittaa kuolemanvaaraan tai vakavien vammojen mahdollisuuteen.
HUOMIO	Viittaa henkilövahinkojen tai aineellisten vahinkojen mahdollisuuteen.

MUUT OPPAASSA KÄYTETYT MERKIT

	Osoittaa jotakin, mitä El pidä tehdä.
	Osoittaa ohjetta, jota on noudatettava.
	Osoittaa, että pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta.

Turvallisuusohjeet

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Varmista ennen virran kytkemistä, että virtalähteen jännite on sama kuin imurin pohjan arvokilvessä mainittu jännite.
- VAROITUS: Älä käytä pölynimuria, kun matto tai lattia on märkä.
  Älä imuroi vettä.
- Tarkka valvonta on välttämätöntä, jos mitä tahansa laitetta käyttää lapsi tai sitä käytetään lasten lähettyvillä.
  Älä anna lasten käyttää pölynimuria leikkikaluna. Älä koskaan jätä pölynimuria käymään valvomatta. Käytä pölynimuria vain sen käyttötarkoitukseen näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.
- Älä käytä pölynimuria ilman pölypussia.
  Tyhjennä pölypussi ennen sen täyttymistä, jotta imuri toimisi tehokkaasti.
- Älä käytä pölynimuria tulitikkujen, kuuman tuhkan tai tupakantumppien keräämiseen.
  Pidä imuri etäällä liesistä ja muista lämmön lähteistä.
  Lämpö voi turmella laitteen muoviosien muodot ja värit.
- Vältä imuroimasta kovia, teräviä esineitä, sillä ne voivat vahingoittaa imurin osia. Älä seiso letkun päällä.
  Älä aseta letkun päälle painoa. Älä tuki imu- tai poistoaukkoa.
- Katkaise imurista virta rungon katkaisimella, ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta. Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin vaihdat pölypussin tai pölysäiliön. Vahinkojen välttämiseksi irrota pistoke tarttumalla itse pistokkeeseen, ei sähköjohtoon.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
  Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jatkojohdon käyttöä ei suositella.
- Jos imuri ei toimi oikein, katkaise virta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan.
- Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan, tämän huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Älä kanna imuria pitämällä kiinni letkusta.
  Käytä imurin kantokahvaa.
- Irrota imuri pistorasiasta, kun et käytä sitä. Katkaise virta virtakytkimestä, ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.

Sisältö

IMURIN KOKOAMINEN
05

05 Imurin kokoaminen

IMURIN KÄYTTÖ
06

06 Virtajohto
06 Virtakytkin
07 Tehonsäädin

HUOLTOTYÖKALUT JA SUODATIN
9

9 Lisävarusteen käyttö
10 Lattiasuuttimien huolto
13 Tarkista suodattimen ilmaisin
13 Pölypussin vaihtaminen
14 Imusuodattimen puhdistus
14 Poistoilmansuodattimen puhdistus
14 Paristojen vaihtaminen (lisävaruste)

VIANMÄÄRITYS
15

Imurin kokoaminen

IMURIN KOKOAMINEN

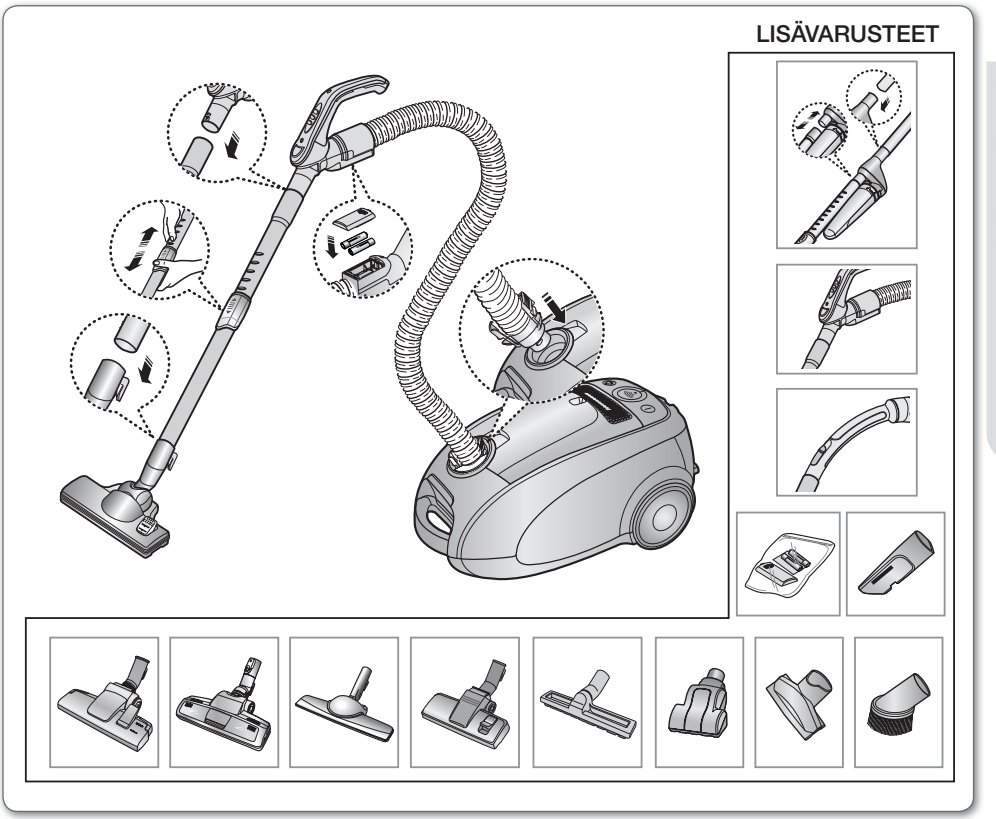

- Eri mallien ominaisuudet voivat olla erilaisia. Ks. s. 5 ja 6.

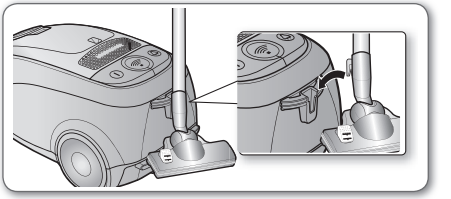

- Kiinnitä lattiasuutin, kun laitat laitteen säilöön.

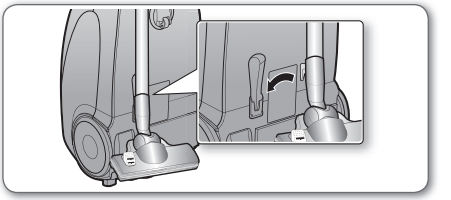

Imurin käyttö

VIRTAJOHTO

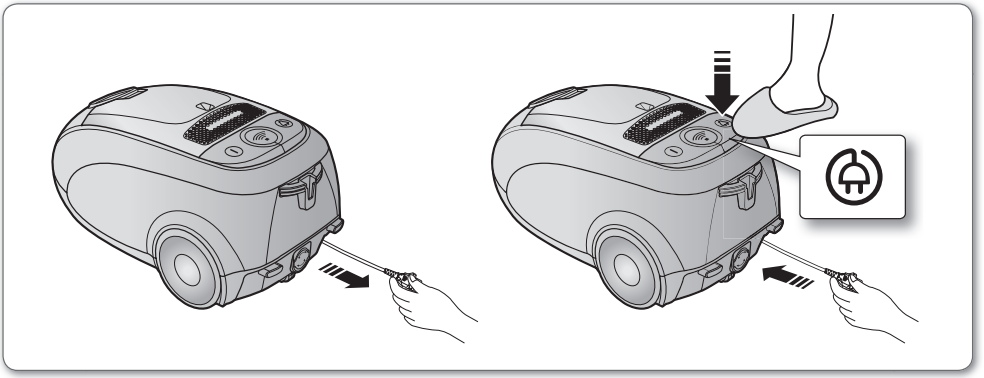

HUOMIO

- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, tartu pistokkeeseen, älä virtajohtoon.

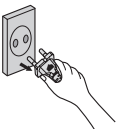

VIRTAKYTKIN

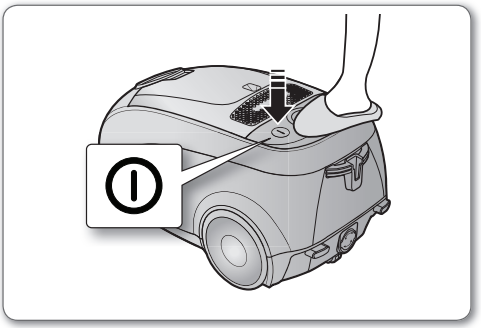

TEHONSÄÄDIN

Säädintyyppi (lisävaruste)

- LETKU

Pienennä imutehoa verhoja, pieniä mattoja ja muita kankaita varten avaamalla ilma-aukko.

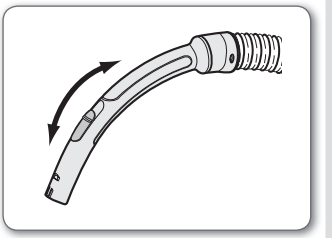

- RUNKO (VAIN TEHON SÄÄTÖ)

Säädä tehotasoa kääntämällä tehonsäädintä oikealle tai vasemmalle.

MIN = Herkille materiaaleille, esim. verhoille.
MAX = Koville lattioille ja erittäin likaisille matoille.

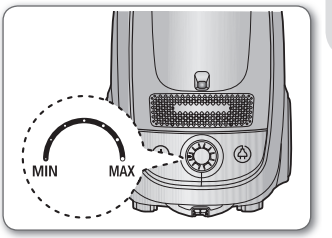

- PUHALTIMEN KÄYTTÖ

Pölynimurin takana vasemmalla.

1) Irrota letku pölynimurin rungosta.
2) Kiinnitä letkun kiinnike puhallusaukkoon.

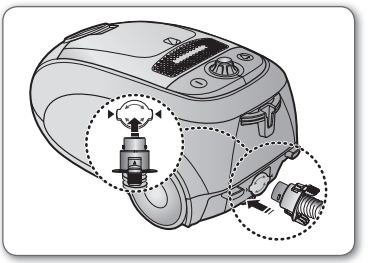

Imurin käyttö

Säädintyyppi (lisävaruste)

- LETKU

1. Imurin ON/OFF-painike (virta)
Käynnistä imuri painamalla ON/OFF-painiketta (virta).
Sammuta imuri painamalla ON/OFF-painiketta (virta) uudelleen.

2. Imurin MIN/MID-painike (pienimmän tai keskimmäisen tehotason valinta)
Käytä imuria pienimmällä tehotasolla painamalla MIN/MID-painiketta (pienimmän tai keskimmäisen tehotason valinta).
Käytä imuria keskimmäisellä tehotasolla painamalla samaa painiketta uudelleen.

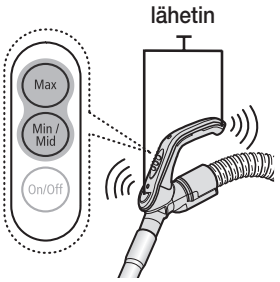

Kahvasäädin
Imuria ohjataan infrapunasignaaleilla.

3. MAX-tason (suurimman tehotason) käyttö
Käytä imuria suurimmalla tehotasolla painamalla MAX-painiketta (suurin tehotaso).

- RUNKO

Käynnistä tai sammuta pölynimuri painamalla ON/OFF-painiketta (virta) toistuvasti.
(POIS PÄÄLTÄ → PÄÄLLE → POIS PÄÄLTÄ)

Jos kahvasäädin ei toimi,
imuria voidaan käyttää sen rungossa olevan ON/OFF-painikkeen (virta) avulla.

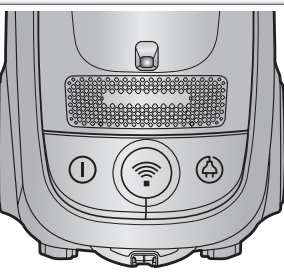

	Pölynimuri käynnistetään ja sammutetaan virtakytkimellä.
	INFRAPUNAVALO osoittaa sen kohdan, joka vastaanottaa kahvasäätimen lähettämää infrapunasignaalia.

Huoltotyökalut ja suodatin

LISÄVARUSTEEN KÄYTTÖ

Lisävarusteet (valinnaisia)

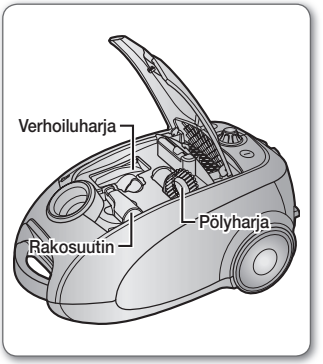

- Rakosuutin lämpöpatterien, rakojen, nurkkien ja pehmusteiden välien puhdistamiseen.

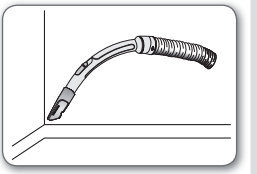

- Pölyharja huonekaluille, hyllyille, kirjoille yms.

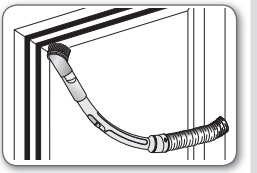

- Verhoiluharja pehmusteille ja kankaille.

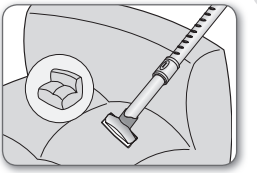

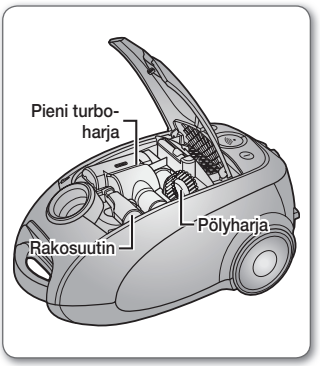

- Rakosuutin lämpöpatterien, rakojen, nurkkien ja pehmusteiden välien puhdistamiseen.

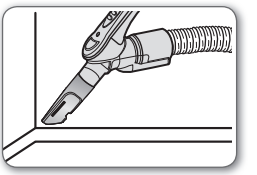

- Pölyharja huonekaluille, hyllyille, kirjoille yms.

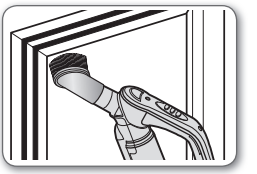

- Käytä pyörivää harjaa pienikokoisilla alueilla, esimerkiksi portailla tai verhoilluilla pinnoilla.

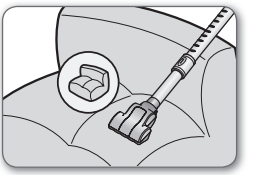

Kun käytät pyörivää harjaa, paina sitä kevyesti, jotta puhdistus olisi tehokkaampaa. Jos painat liian kovaa, harja voi lakata pyörimästä.

Huoltotyökalut ja suodatin

Putki

- Säädä teleskooppiputken pituutta liu'uttamalla putken keskellä olevaa pituudensäädintä eteen- tai taaksepäin.

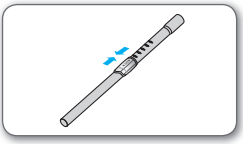

- Jos haluat etsiä tukoksia, irrota teleskooppiputki ja säädä se lyhyemmäksi. Näin tukos on helpompi poistaa putkesta.

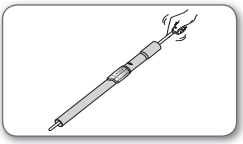

Syklonisuodattimen puhdistus (lisävaruste)

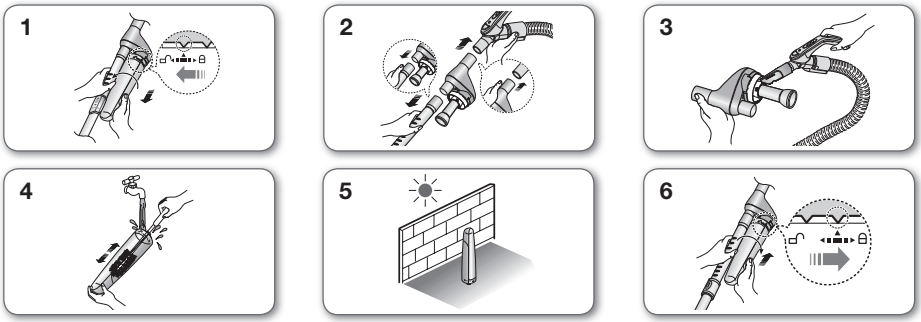

- Syklonisuodatinta täytyy käyttää imuroinnin aikana.

LATTIASUUTTIMIEN HUOLTO

Kaksitoiminen harja (lisävaruste)

- Säädä imuaukon vipua lattiapinnan mukaan.

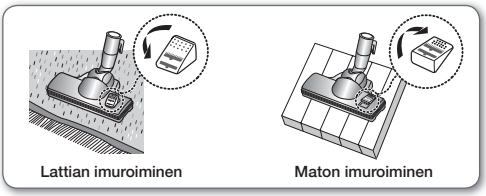

- Poista roskat kokonaan, jos imuaukko tukkeutuu.

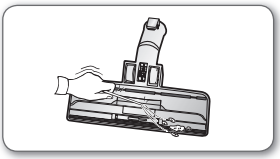

Parkettiharja (lisävaruste)

- Imuroi pölyn laajalta alueelta kerralla.

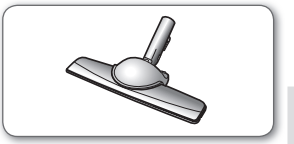

- Poista roskat kokonaan, jos imuaukko tukkeutuu.

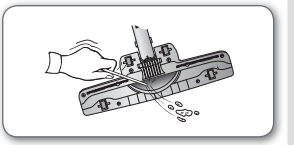

Turbo plus -teho (lisävaruste)

Lemmikkien karvojen ja maton kuitujen tehokkaampaan imurointiin.
Karvojen toistuva imurointi voi saada pyörimisen hidastumaan, sillä karvat voivat kiertyä rummun ympärille. Puhdista tällöin rumpu huolellisesti.

1. Avaa läpinäkyvä painamalla avauspainiketta ja irrota suojus.

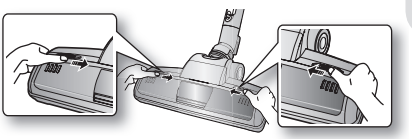

2. Irrota harja läpinäkyvästä suojuksesta.

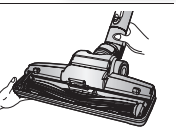

3. Poista roskat, kuten pöly ja harjaan kietoutuneet hiukset, käyttämällä saksia.

4. Poista pöly harjan kotelon sisältä käyttämällä kuivaa pölyliinaa tai rakosuutinta.

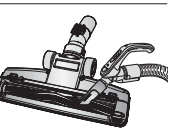

5. Työnnä harja paikalleen pyörivään hihnaan.

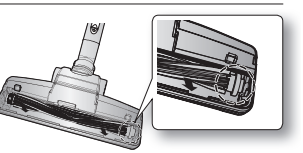

6. Napsauta läpinäkyvä suojus paikalleen.

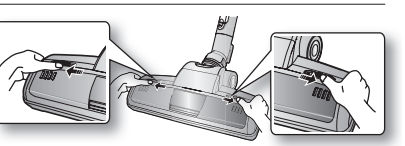

Huoltotyökalut ja suodatin

Pieni turboharja (lisävaruste)

- HARJAN RULLAN VAIHTAMINEN

1. Jos pieni turboharja on tukossa tai siinä on roskia, avaa harjan takana olevat kaksi ruuvia, jotta voisit irrottaa etupaneelin ja poistaa mahdolliset tukokset.

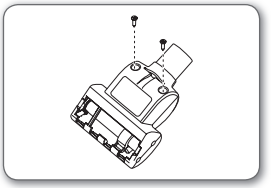

2. Tarkista harjan rullan kunto.
Vaihda harjan rulla, jos harjat ovat liian kuluneet.
Irrota harjan rulla vetämällä sitä ylöspäin, irti kiinnitysaukoistaan ja suutinkotelosta.
Aseta uusi rulla paikoilleen samoihin kiinnitysaukkoihin.

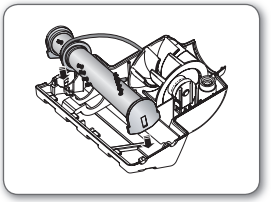

Tarkista, että hihna on hyvässä kunnossa.
Jos hihna on poikki tai murtunut, vaihda se kohdan "Vaihda hihna" ohjeiden mukaisesti.

3. MAX-tason (suurimman tehotason) käyttö.
Käytä imuria suurimmalla tehotasolla painamalla MAX-painiketta (suurin tehotaso).

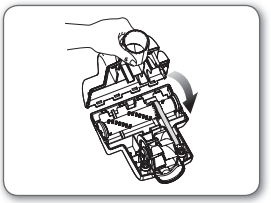

- HIHNAN VAIHTAMINEN

1. Irrota alalevy.
Ks. ohjeet kohdan "Harjan rullan vaihtaminen" kuvasta.

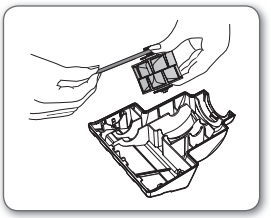

2. Kierrä uuden hihnan toinen pää akselin hihnapyörän ympärille.

3. Kierrä hihnan toinen pää sille varattuun paikkaan harjan rullassa. Aseta harjan rulla sille varattuihin, suutinkotelossa oleviin aukkoihin.
Ks. ohjeet kohdan "Harjan rullan vaihtaminen" kuvasta.

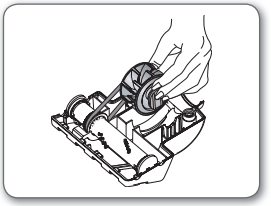

4. Aseta pieni turboharja takaisin paikoilleen kohdan "Harjan rullan vaihtaminen" ohjeiden mukaisesti.

TARKISTA SUODATTIMEN ILMAISIN

- Jos suodattimen ilmaisin muuttuu punaiseksi imuroinnin aikana, pölypussi täytyy vaihtaa.

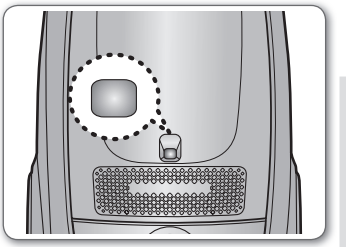

Jos suodattimen ilmaisin palaa edelleen punaisena, vaikka olet jo vaihtanut pölypussin uuteen, sammuta imuri ja tarkista letku, putki, lattiasuutin ja imu- ja poistoilmansuodatin tukosten varalta.

PÖLYPUSSIN VAIHTAMINEN

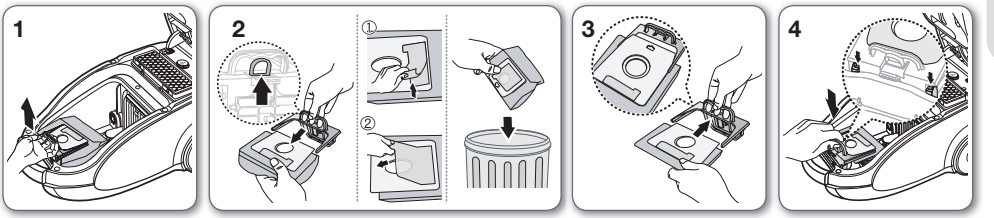

- LISÄVARUSTE

- Kangaspussi
  Jos kangaspussi on käytön jälkeen pölyinen, puhdista se ja jatka sen käyttöä.

Voit ostaa pölypusseja samasta kaupasta, mistä ostit pölynimurin.
Voit halutessasi käyttää paperipusseja. (Paperipussi: VP-90)

Huoltotyökalut ja suodatin

IMUSUODATTIMEN PUHDISTUS

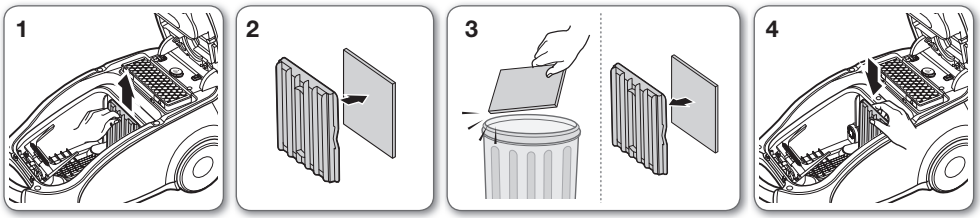

Älä heitä suodatinta pois.

POISTOILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS

Vaihtosuodattimia saa lähimmältä Samsungin jälleenmyyjältä.

PARISTOJEN VAIHTAMINEN (lisävaruste)

1. Vaihda paristot, jos pölynimuri ei toimi. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Samsungin valtuutettuun jälleenmyyjään.

2. Käytä kahta AA-paristoa.

HUOMIO

- Älä pura tai lataa paristoja missään olosuhteissa.
- Älä milloinkaan kuumenna paristoja tai heitä niitä tuleen.
- Älä käännä (+)- ja (-)-napoja väärin päin.
- Hävitä paristot oikein.

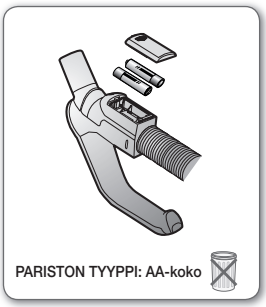

Vianmääritys

ONGELMA	RATKAISU
Moottori ei käynnisty.	• Tarkista johto, pistoke ja pistorasia. • Anna jäähtyä.
Imuteho muuttuu vähitellen heikommaksi.	• Tarkista tukokset ja poista ne.
Johto ei kelaudu kokonaan sisään.	• Vedä johtoa ulos 2–3 m ja paina takaisinkelauspainike alas.
Pölynimuri ei ime roskia.	• Tarkista letku ja vaihda se tarvittaessa.
Heikko tai heikkenevä imuteho	• Tarkista suodattimet ja puhdista ne tarvittaessa ohjeiden mukaisesti.

Tämä pölynimuri täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset.
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi: 2004/108/EEC
Pienjännitedirektiivi: 2006/95/EC

Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
030-6227 515
www.samsung.com

Code No. DJ68-00534N REV(0.0)